

產品名：羅蜜歐1.8公升雙層防燙304不鏽鋼多功能美食鍋 型號：BCP-1860 機號：

姓名	出生日期	電話
男   女	年   月   日	
住址	電子信箱	

購買日期:

經銷商店章

- 為維護您的權益，於購買時請詳細填寫購買日期及加蓋店章並於接受服務時主動出示此卡
- 本產品自購買日起，在正常使用下憑本有效保證卡可享受有一年免費保固；無本有效保證卡或無填寫購買日期或無加蓋經銷店章者，則依製造日期起一年為保固期。
- 消耗性及周邊零附品，不在保固範圍內。
- 本產品使用於營利商業用時，其保證期按保證卡所載期限減半保固。
- 保固期內因下列因素導致故障者，本公司將酌收材料工本費：
  - 人為不當使用或未依說明書內容使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 遇不可抗拒之天災，如地震、雷擊、淹水等。
  - 蟲害，如鼠咬，蟑螂排遺侵蝕，蟲蟻害.....等。
  - 未主動出示保證卡或保證卡填寫不實或塗改。
- 如需維修服務，請至原購買處或親洽本公司服務地址。
- 本保證卡請妥善保存，遺失恕不補發。

地址：台北市松山區南京東路四段197號5樓之4


客戶電話：02-22406600 網址：romeocreate.com

進口商：力峰國際開發有限公司

地址：新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

委辦/總代理商：承登國際股份有限公司

1. 玻璃蓋
2. 鍋體
3. 電源開關 / 調溫旋鈕
4. 鍋體底座
5. 電源底座
6. 提手
7. 蒸籠
8. 指示燈
9. 蒸架

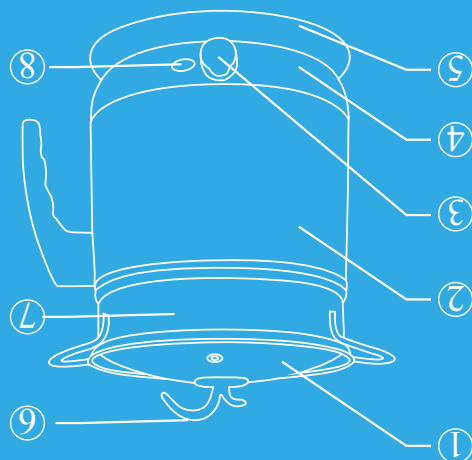

容量	1.8L	生產國別	中國
重量	1.15公斤	產品尺寸	長230x寬230x高253(mm)
額定電壓 / 頻率	AC 110V / 60Hz	消耗功率	600W

**羅蜜歐®** BCP-1860  
**1.8公升雙層防燙**  
**304不鏽鋼多功能美食鍋**



使用前請詳細閱讀本說明書

# 注意事項

## 在使用電器之前，應當遵循以下安全防範措施說明

1. 在使用之前請先仔細閱讀產品使用說明書。
2. 此產品專為家庭使用產品，不承擔沒有按說明書要求的方法操作所造成的損害責任。
3. 拔出電源線時不要猛扯，請小心握住電源線插頭拔出。
4. 本產品鍋體應和電源底座搭配使用，避免使用其它電源底座。
5. 鍋體放置到電源底座前必須擦乾鍋體底蓋的水漬。
6. 產品使用時應該在旁守候，切勿放置不管而離開，以免發生意外。
7. 不可將產品放置在兒童或身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者可觸及處，以免發生燙傷...等意外。
8. 使用時將產品放置在平坦的桌面，不要靠近其它熱源，也不可放置在其它電器上面。
9. 產品工作時，不要觸摸不鏽鋼外殼或從玻璃蓋逸出的蒸汽，以防燙傷。
10. 加水時不要超過最高水位，以防沸騰水飛濺出來燙傷人；也不要低於最低水位線，以免發熱盤出現乾燒導致產品損壞。燒水時必須蓋上玻璃蓋。
11. 第一次使用本產品時，應加水到最高水位線，然後把水燒開後倒掉，以便清潔鍋體。
12. 不要讓電源線掛在桌邊或者接觸到高溫物體。


13. 嚴禁將鍋體底蓋和電源底座浸入水中或其它液體中清潔，以免短路。
14. 請按照銘牌上標示的電壓使用，否則會傷害機器或使用者。
15. 插頭，電源線或者其他零件損壞時請不要使用機器，為了避免觸電，請不要自行組裝或者修理，請將機器退回生產商家檢查或者修理。不當的組裝或者修理會帶來人身傷害。
16. 下列情況下請勿接通電源：鍋中無水、加水、清潔或移動本產品時。
17. 拔出電源線前，請關閉電源。
18. 使用後請將機器放置在乾燥通風的室內。
19. 使用結束後請拔除插頭。
20. 應監管好兒童，不可以用此器具玩耍。
21. 為了避免移動時受傷，請在操作位置安放前拔掉插頭。
22. 為了避免觸電，請在清理時和使用前拔掉插頭。
23. 為了避免觸電，請勿在室外或者潮濕表面使用。
24. 這個設備如果感官或心理能力或缺乏經驗和知識的人，他們需要在監督或指導有關安全的設備使用和理解所涉及的危險情況下使用。無監督的情況下，以上及小孩不得使用或清洗此產品。
25. 如果是在組裝前離開無人值守及拆卸和清洗時，要斷開電源。
26. 兒童不得使用這產品。

# 使用說明

## 品工作原理


1> 旋鈕指到“斷電”處，如圖一。

- 產品沒有通電，指示燈不亮，產品也沒有加熱。

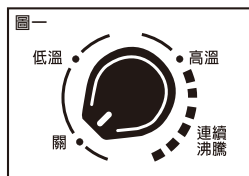

2> 旋鈕指到“沸騰”處，如圖二。


- 產品通電，指示燈亮，並且加熱，此時產品不能自動斷電。

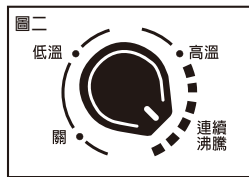

3> 如果旋鈕從“沸騰”處直接旋轉到圖三處。

- 產品通電，指示燈亮，並且加熱到該處的溫度後自動斷電；如果鍋體中的水已經沸騰後，再把旋鈕轉到圖二處，則產品斷電，指示燈熄滅，產品停止，等一會鍋體中的水溫降到該處的溫度後，產品再自動重新加熱。

注意：為了確保安全，如果停止使用本產品時，一定要把旋鈕旋轉到圖一所示指示處斷電，並拔出電源插頭。

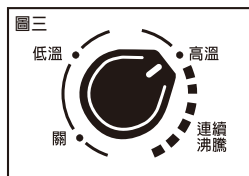

## 常用使用方法

1> 燒開水。

- 拿開玻璃蓋，加入清水，即不要低於最低水位線也不要高於最高水位線，然後蓋好玻璃蓋。
- 將電源插頭插在電源上，將調溫旋鈕調到“沸騰”處，指示燈亮，產品開始加熱。
- 約10分鐘後水開始沸騰，將調溫旋鈕調到“斷電”處，指示燈滅，產品停止加熱。

2> 煮麵條。

- 拿開玻璃蓋，加入清水，即不要低於最低水位線也不要高於最高水位線，然後蓋好玻璃蓋。
- 將電源插頭插在電源上，將調溫旋鈕調到“沸騰”處，指示燈亮，產品開始加熱。
- 約10分鐘後水開始沸騰，將麵條放入鍋中，水溫降低。帶水重新沸騰後加入調味料攪拌均勻。將調溫旋鈕調到“斷電”處，指示燈滅，產品停止加熱。

3> 煮火鍋。

- 拿開玻璃蓋，加入清水，即不要低於最低水位線也不要高於最高水位線，然後蓋好玻璃蓋。
- 將電源插頭插在電源上，將調溫旋鈕調到“沸騰”處，指示燈亮，產品開始加熱。
- 大約幾分鐘後水開始沸騰，將食物放入鍋中，煮熟後即可享用。如果想降低水溫，則將調溫旋鈕調低一點，指示燈滅，暫停加熱，水溫下降到一定程度後，產品重新加熱。不想加熱時，將調溫旋鈕調到“斷電”處，指示燈滅，產品停止加熱。

4> 蒸蛋或熱菜。

- 拿開玻璃蓋，加入適量的清水，再將蒸架放在鍋中，然後將雞蛋放入碗中攪拌均勻，放在蒸架上，然後蓋好玻璃蓋。
- 將電源插頭插在電源上，將調溫旋鈕調到“沸騰”處，指示燈亮，產品開始加熱。
- 大約幾分鐘後水開始沸騰、待蒸蛋蒸好後，將調溫旋鈕調到合適的地方定溫加熱一段時間，達到自己想要的效果後將調溫旋鈕調到“斷電”處，指示燈滅，產品停止加熱。

# 清潔與保養

## 清潔與保養

- 在清洗之前應拔掉電源插頭。
- 加熱底座請勿浸泡在水中清潔、請用濕布擰乾擦拭即可。
- 清洗玻璃蓋、蒸籠、鍋體清洗完並讓其風乾。

- 不要使用稀釋劑、苯、金屬材質的鋼絲刷、拋光粉擦拭。這樣可能造成劃痕及電機表面褪色。

## 警語：

1. 電源線如有損壞請洽本公司維修中心或經銷商維修更換，切勿自行隨意更換。
2. 產品的包裝袋請妥善保管，切勿讓小孩玩耍或套於頭部，此舉動可能會引起窒息危險。