


*Romeo*  
14吋 DC風扇  
使用說明書

感謝您購買本公司產品，在使用前  
請詳細閱讀本說明書，並請妥善保  
存以備不時之需，謹表謝忱。

## 機體各部名稱：

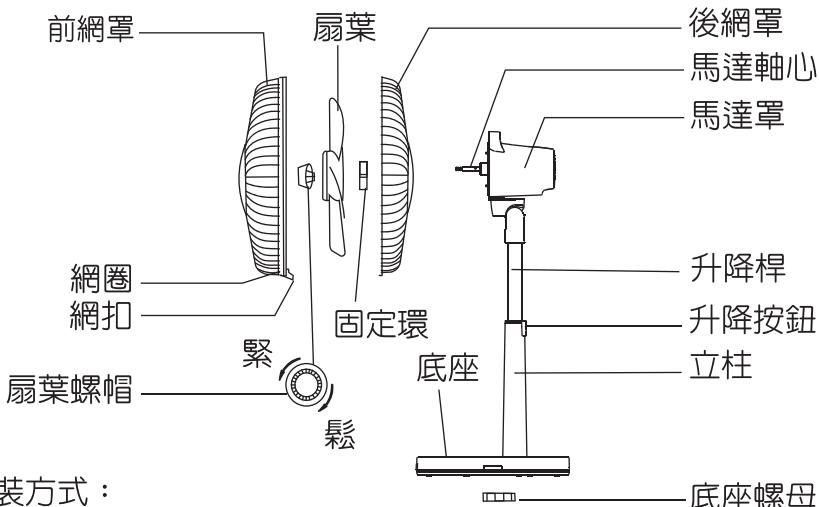

### 安裝方式：




#### 扇體部份組裝

1. 從包裝箱中取出扇體和底座，拆下扇體立柱底部的底座螺母。
2. 按住升降按鈕，將升降桿調至最高，將立柱與底座對準位置插入(安裝時需注意立柱內電源線)。

3. 將底座螺母從底座底部凸出立柱部份順時鐘方向旋上並鎖緊。

#### 前後網罩及扇葉組裝

1. 從馬達軸心前端旋下扇葉螺帽和固定環後，裝上後網罩，再裝回固定環並且旋緊(如圖一所示)。
2. 裝扇葉時，需把扇葉後面凹槽卡在馬達軸心的限位銷上，以逆時鐘方向旋緊扇葉螺帽(如圖二所示)。
3. 將前網罩上的卡榫對準上方置中位置扣入後網罩，再將後網罩的邊框確實嵌入網圈淺槽中，扣上前網罩底部網扣並鎖上螺絲(如圖三所示)。

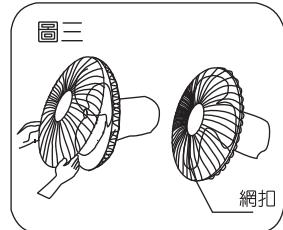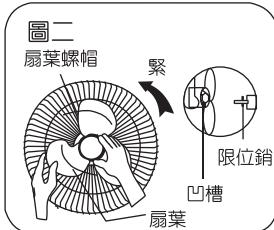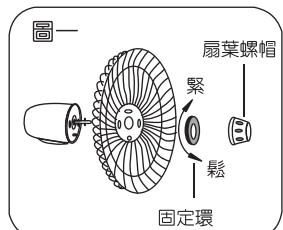

## 使用方式說明：

本產品在插上電源，蜂鳴器響一聲後，進入待機狀態，按以下按鍵進行操作。

### 1. “開/關” 鍵( ) :

此鍵為電源開關鍵，初始開機為正常風模式，風速預設為第12檔。在不斷電情況下開關機，本產品會記憶最後一次的風速檔位，其他設置回到初設值。當關機時底座顯示幕中間顯示“--”，風扇停止運轉，進入待機狀態。

### 2. “風速” 鍵( + - ) :

此功能由“+”(風速加)鍵和“-”(風速減)鍵組成，在開機狀態下有1~24檔可循環操作選擇。底座顯示幕中間顯示會顯示對應的風速檔位。

### 3. “定時” 鍵( ⊕ ) :

此鍵為設置風扇運轉時間，在開機狀態下，按此鍵可在1h/2h/4h/8h/關閉定時，五種狀態循環操作選擇，底座顯示幕下方會顯示設定的定時時間，設定完成後，顯示的時間會隨著剩餘運轉時間而改變。

### 4. “擺頭” 鍵( ↖ ↘ ) :

此鍵為設置風扇在運轉時，依左右方向各約45°擺頭運轉。

### 5. “高度調整” :

按下升降按鈕，當聽到“喀”的聲音時，上拉升降桿，可調整升高風扇高度；將升降桿下壓，可降低風扇高度。

### 6. “模式” 鍵( ) : (透過遙控器設定)

本產品初始設定為正常風(  )模式，按下此鍵可依次調整自然風、睡眠風以及正常風模式。

自然風模式(  )：自然風模式下另可透過風速鍵調整五段風力，底座顯示幕會顯示所選的自然風檔位。

睡眠風模式(  )：睡眠風模式下另可透過風速鍵調整五段風力，底座顯示幕會顯示所選的睡眠風檔位。睡眠風模式下，每隔30分鐘會自動降低一個檔位，直到降至最低檔位，並持續運轉。

## 遙控器使用方式：

- 1.第一次使用遙控器前，請先取出遙控器下端的絕緣片。
- 2.遙控器操作時，遙控器前方發射器請對準風扇本體底座前方的接收器後，再開始操作遙控器。
- 3.遙控器與風扇本體接收器的操作距離，左右角度範圍為30度以內約4~5公尺，超出此範圍或中間有障礙物時皆會影響遙控器操作。
- 4.避免陽光直接照射風扇本體底座前方的接收器，以免影響接收器效果。
- 5.長時間不使用時，請將電池取出。
- 6.請採用電池規格CR2025；電池正端方向請與遙控器背面標示同方向。
- 7.消耗完畢的電池應正確回收處理，請勿隨意丟棄電池。

## 清潔與保養：

- 1.清潔與保養本產品前，請務必拔掉插頭，待產品完全冷卻後再進行清潔。在拆卸網罩前請確認本產品已切斷電源。
- 2.請不要使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷或腐蝕的清潔劑。
- 3.請使用柔軟的濕布擦拭灰塵和污垢，請勿將機體直接用水沖洗，以免造成機體故障或造成危險。
- 4.依序拆掉前網罩→扇葉螺帽→扇葉→固定環→後網罩，在水龍頭下用柔軟的布或毛刷沖洗扇葉和前後網罩，清洗後，待完全乾燥後反序組裝回機體。
- 5.長時間運轉後，扇葉和前後網罩會被灰塵和污垢附著，會影響產品性能，建議經常清潔與保養。
- 6.長時間不使用時，請正確清潔後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

## 注意事項：

1. 請勿使用交流110V以外的電源，以免發生觸電或發生火災的危險。
2. 本產品建議室內使用，如於戶外使用時不要淋到雨。
3. 請勿將異物或手伸入風扇內，以免造成產品損壞或人體傷害。
4. 請勿在潮濕環境下使用，例如浴室、泳池周邊。
5. 本產品非防水產品，若表面沾水請即時擦乾，如果產品有泡過水請勿使用，以免發生危險。
6. 使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管場所使用，以防止不可預期之事故發生。
7. 若有故障現象發生，應立即停止使用並和經銷商或本公司連絡送修，切勿自行更換零件或拆解修理。
8. 遇電源線損壞時，不可自行拆卸更換，須送回本公司或具相關資格的人員加以更換以避免危險。
9. 本產品不可交由兒童單獨使用，收藏時請確保放置在兒童不能接觸的場所。
10. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

## 產品規格：

額定電壓：AC110V/60Hz

額定功率：30W

生產國別：中國

# 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：DC風扇

型號(型式)：DC-1453/DC-1455/DC-1456

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
馬達	○	○	○	○	○	○
擺頭 馬達	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○

備考1."超出0.1wt%"及超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3."—"係指該項限用物質為排除項目。

# 售後服務卡

謝謝您購買本產品，希望本產品能給您最好的使用體驗。  
本公司將提供如下的售後服務：

- 1.自購買日起，憑本填寫完整的售後服務卡，可享有一年的免費維修服務：  
若有下列狀況，將依製造日期起算一年為免費維修服務期：
  - A.無法出示本售後服務卡或購買證明；
  - B.無填寫購買日期；
  - C.無加蓋經銷商店章。
- 2.以下非屬正常使用的情況，本公司仍提供完整的維修服務，但不在免費服務範圍：
  - A.非本公司技術人員的拆卸、改裝或遭受外力破壞，造成產品損害；
  - B.未依產品說明書的不當安裝、使用或使用非本公司的零配件而導致產品損害；
  - C.遇不可抗拒的天災，例如地震、雷擊、淹水等；
  - D.遇蟲害，例如鼠咬、蟑螂排遺侵蝕、蟲蟻害等。
- 3.消耗品、周邊零配件非屬免費維修服務的範圍，若有相關問題，請於購買七日內，出示本售後服務卡及購買證明，至原購買經銷商店進行更換，超出期限則需付費更換。
- 4.本公司提供三年保修服務，若產生檢測、維修或零件更換的相關費用時，本公司將先行與您確認，確認您同意費用後才開始進行相關服務。
- 5.若需相關售後服務，請與原購買的經銷商店聯絡以代轉交本公司處理，或親洽本公司服務地址，亦可郵寄方式至本公司，但其間產生的運送費用，需由購買者負擔。
- 6.請妥善保存本售後服務卡，遺失恕不補發。

產品型號：

購買日期：

經銷商店章：

委製/進口商：承嘉國際股份有限公司

公 司 地 址：新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

客 服 電 話：02-22406600

公 司 網 址：[www.romeocreate.com](http://www.romeocreate.com)