DECT數位無線電話 DTC-2031 操作說明書

使用本產品前請先詳細閱讀操作說明書 歡迎您...

使用ROMEO DECT數位無線電話DTC-2031!

ROMEO



- 所有子機都可以完全無線設定,在訊號接收範圍內任何位置都可以輕鬆找到。
- 電話簿最多可儲存50組號碼和姓名。
- 具有免持對講功能。
- 來電顯示功能會顯示來電的資訊,您也可以從來電記錄中查看最近30組來電的記錄。
- 可記錄10組最近撥過的號碼。
- 一個座機最多可以註冊5個子機,並且每個子機可以與4個不同座機註冊。
- 子機之間可以進行內線對講或轉接外線來電。
- 10種內、外線來電鈴聲可選,可儲存在電話簿上的號碼。

重要資訊

使用本產品前請先詳細閱讀操作說明書,並妥善存放本操作說明書以備將來參考用。

一般

- 請使用本產品隨機所附的電源變壓器。
- 本產品不能在停電的時候使用。
- 本產品不得在急救、加護醫療設備附近使用,帶有心律調整器者也不能使用。
- 請小心避免物體掉落或液體灑到本產品。
- 請勿將本產品放置在煙塵過多或機械震動衝擊劇烈的地方。

使用環境

- 請勿在潮溼地方使用本產品。
- 本產品請遠離暖氣裝置、爐且等熱源。
- 避免放置在太陽光直射環境之下,以免外殼造成裂紋或是變形。
- 請勿靠近電視、微波爐、無線網路基地台等設備,以免造成電波相互干擾。

電池使用警告

- 請使用隨機所附的AAA 400mAh 1.2V镍氮充雷雷池或相同規格的合格镍氮充雷雷池。
- 請按照操作手冊所提供的資訊為電池充電。

隨附配備

- DTC-2031子機
- DTC-2031座機

● 操作手冊

- 2顆AAA 400mAh镍氫充電電池
- 座機電源供應器
- 電話線

1.瞭解您的電話	7
2.使用前的準備	11
設置日期及時間	13
3.電話功能操作	14
3.1啟動/關閉子機	14
3.2聽筒通話	14
3.2.1撥打電話	14
3.2.2預置撥號	14
3.2.3結束通話	14
3.2.4接聽來電	
3.3調整通話音量	
3.4靜音模式	
3.5內線對講及轉接	15
3.5.1撥打內線電話	15
3.5.2接聽內線電話	15
3.5.3轉接外線來電	
3.5.4三方通話	
3.6免持對講	
3.6.1以免持對講方式撥打電話	16
3.6.2以免持對講方式接聽來電	
3.6.3在聽筒通話期間切換到免持對講模式	
3.7重撥	
3.8暫停	

	3.9暫切	17
	3.10按鍵鎖定和開鎖	17
	3.11呼叫/搜索子機	17
4.電	話簿	18
	4.1資料查詢及撥號	18
	4.2新增	18
	4.3修改	19
	4.4刪除	20
	4.5全部刪除	20
	4.6記憶容量	
5.來	電顯示和來電記錄	21
	5.1查看未接來電記錄	22
	5.2查看已接來電記錄	22
	5.3撥打來電記錄中的號碼	23
	5.4儲存來電號碼到電話簿	23
	5.5刪除單通來電記錄	23
	5.6刪除全部來電記錄	24
6.去	電記錄	24
	6.1查看去電記錄	24
	6.2撥打去電記錄中的號碼	25
	6.3儲存去電號碼到電話簿	25
	6.4刪除單通去電記錄	25
	6.5刪除全部去電記錄	26

7 応機気墨	00
7.座機設置	
7.1刪除子機	26
7.2撥號模式	27
7,3暫切時間	27
7.4更改系統PIN碼	27
7.5座機回原廠設置	28
8.子機設置	28
8.1鬧鐘設置	28
8.2鈴聲設置	
8.2.1內線對講呼叫鈴聲	
8.2.2外線來電鈴聲	30
8.2.3鈴聲音量	
8.3提示音設置	
8.3.1按鍵音開關	
8.3.2低電量警示音開關	
8.3.3超距離警示音開闢	
8.4語言設置	
8.5子機名稱	
8.6自動接聽設置	33
8.7限制撥號設置	34
8.8亮度對比設置	35
8.9選擇座機	35
8.10子機回原廠設置	36

6
37
9
3

1. 暸解您的電話

- A. 受話器
- B. 液晶螢幕
- C. 設置確認鍵【***】

在待機狀態下,按此鍵為進入目錄及確認功能。在設置過程中,若操作中斷超過30秒,子機將會自動回到待機狀態。

在通話狀態下,按此鍵為靜音功能。此時液晶螢幕上顯示【↓】符號。

D. 上杳鍵【 ▲ 】

在待機狀態下,按此鍵進入去電查詢。

在通話狀態下,按此鍵可調整通話音量。

在其它狀態下,按此鍵為上查功能。

E. 免持對講鍵【 M 】

在待機狀態下,按此鍵進入免持對講。

在通話狀態下,按此鍵切換免持對講與聽筒對講。

F. 下查鍵【 ▼ 】

在待機狀態下,按此鍵進入來電查詢。

在通話狀態下,按此鍵可調整通話音量。

在其它狀態下,按此鍵為下查功能。

G. 通話鍵【 🌖 】



在待機狀態下,按此鍵進入聽筒對講狀態。

H. */鈴聲關閉鍵【* 】

在待機狀態下,長按此鍵3秒為鈴聲開關切換。鈴聲關閉時,液晶螢幕上顯示【△】。 其它狀態下,按此鍵為【*】字功能。

I. 暫切/清除鍵【FL/CLR】

在通話狀態下,用於接線總機/專用自動交換機(PABX)服務及某些網路服務。 在編輯電話簿或子機名稱時,按此鍵可刪除當前輸入。

- J. 麥克風
- K. 使用/充電指示燈

指示燈亮紅燈時為充電狀態,指示燈亮綠燈時為通話狀態。

L. 電話簿/返回鍵【 🔭 🕽

在待機狀態下,按此鍵可開啟電話簿。

在設置狀態下,按此鍵回上一層目錄。

M. 內線對講呼叫鍵【**圖**】

和其他註冊於相同座機的子機進行內線對講、轉接外部來電、三方會談時用。

N. 結束通話/關閉鍵【 🧖

在通話期間,按此鍵可結束通話。

在待機狀態下,長按此鍵3秒可開關子機。

O. #/按鍵鎖開關鍵【 #4

在待機狀態下,長按此鍵3秒為按鍵鎖開關切換。按鍵鎖開啟時液晶螢幕顯示【HS LOCKED】

其它狀態下,按此鍵為【#】字功能。

P. 重撥/暫停鍵【RD/P】

按下通話鍵或免持對講鍵後,第一次按此鍵為重新撥出最後撥出的一組號碼。

在撥號狀態,按此鍵為插入一個3.6秒的暫停時間。

Q. 喇叭 R. 呼叫/註冊鍵

在待機狀態下,按此鍵可讓所有與座機註冊的子機發出鈴聲。

在待機狀態下,長按此鍵5秒可進行子機註冊。

S. 電源插孔

T. 局線插孔

子機的液晶螢幕圖示

【 】】訊號強度。閃爍顯示表示子機未與座機註冊或者已超出訊號範圍。

【 👊 】免持對講狀態。

【 🔤 】語音信息。收到時顯示,語音信息滿時閃爍。

【 **】**上翻功能。 【 **】**〕 鈴聲關閉。

【 】 鬧鐘開啟。鬧鐘響時閃爍。

【 🞹 】電池電量。

【 ┫ 】 向左翻看。

【 🗎 】呼叫其它子機或內線對講。

【【】外線通話。


【 🍱 】麥克風靜音。

【▼】下翻功能。

【 🛄 】使用電話簿。

【 👫 】 未查詢來電。

【 🕨 】向右翻看。

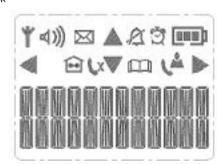

2. 使用前的準備

警告

請勿將您的DTC-2031電話放置在浴室或是其他潮濕的地方。

設定地點

您必須將DTC-2031電話座機放在距離電源插座2米以內的地方,所附電話線長度才能連接。請確保座機距離其他電器設備至少1米以上,以避免發生干擾。您的DTC-2031電話是通過子機和座機之間傳送無線訊號的方式運作。座機的位置決定了訊號的強度,請盡可能將座機置於較高處,以確保最佳的訊號品質。

子機訊號範圍

DTC-2031電話在戶外可達到300米的傳輸範圍(子機跟座機之間沒有任何障礙物阻隔)。 座機和子機之間若有任何障礙物,將明顯縮小訊號範圍。如果座機在室內,而子機在室外 或戶外,訊號範圍一般最遠可達到50米。厚牆會嚴重影響訊號傳輸。

訊號強度

子機螢幕上的【^{*}】表示您的子機正處於座機訊號範圍之內。超出範圍時【^{*}】將會持續閃爍。如果您當時正處於通話中,將會聽到一個提示音。

如果子機超出座機訊號之外,線路將會中斷;將子機移近座機,訊號會自動重新連接。

安裝

重要事項

座機電源使用時不能中斷連接。您只可以使用產品配備的電源供應

連接座機

- A.將電話線插入座機底部局線插孔。
- B.將電源供應器插入座機底部電源插孔,並將另一端插入牆上的電源插座。

子機安裝及充電

- A.將子機背部的電池蓋移開,並放入產品隨附的2顆AAA鎳氫充電電池。請注意須按電池槽內的+和-標示正確放置電池。
- B.將電池蓋推回原來位置。
- C.將子機放在座機上進行充雷;第一次充電至少要持續12小時。
- D.當子機充電完成時,螢幕上電池電量【**IIII**】穩定顯示,表示電池的電量已充滿。將電話線的另一端插入牆上的電話線插座(請確定另一端已插入座機)。

重要事項

只可使用隨附的充電電池或相同規格的合格鎳氫充電電池(2顆 AAA 鎳氫400mAh 1.2V充電電池)。

低電量警告

如果螢幕上的電池電量【III】 閃爍時,每間隔10秒會聽到一次提示音,表示您的子機需要 重新充電才能使用。在充電期間,螢幕上的電池電量【IIIII】 會持續滾動。

電池效能

在理想情況下,電池在充滿電後可持續通話8小時或持續待機150小時。 請注意,新電池在正常使用幾天之後才能達到最大的效能。 為保持電池的最佳狀態,每隔一段時間應將子機從座機上取下,每週至少一次將電池電量 用至出現低電量提示音(液晶螢幕電池電量顯示為【□】並閃爍)為止,可有助維持電池的 壽命。

充電電池的充電效能會在您用久了之後而遞減,因此可提供子機的通話/待機時間也會越來 越短。最後就必須更換充電電池。

在第一次充電之後,接下來每天應充電6-8小時。子機和電池在充電期間可能會變熱。這是 正常現象。

設置日期及時間

您可以手動設置日期及時間。當接到FSK來電時,所有的子機將會自動刷新日期及時間。 日期顯示方式為【日/月 年】,時間為24小時制。

待機狀態下按【 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】,此時按【 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DATE & TIME】,再按

【 】 鍵,此時螢幕顯示【01/01 2021】且【21】閃爍,再按【 ▼】或【 ▲】鍵調整到現在年份,再按【 ▼ 】 鍵此時螢幕月份開始閃爍,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵調整到現在月份,再按【 ▼ 】 鍵此時螢幕日期開始閃爍,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵調整到現在日期,再按【 ▼ 】 鍵,此時螢幕顯示【00-00】且時的位置開始閃爍,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵調整到現在的時,再按【 ▼ 】 鍵此時分的位置開始閃爍,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵調整到現在的分,再按【 ▼ 】 鍵確認設定,此時螢幕顯示【DATE & TIME】,再按【 ▼ 】 鍵回到待機狀態完成日期時間設定。設定完成後,在待機狀態下,每間隔3秒,螢幕會在日期、時間、子機名稱循環顯示。

3. 電話功能操作

注意

子機會自動為所有的外線來電通話計時,在按下6秒鐘之後會顯示通話計時器,當通話結束時,通話的總時間會在螢幕上顯示達5秒鐘。

3.1啟動/關閉子機

長按【《】鍵可啟動或關閉子機。

- 3.2聽筒通話
 - 3.2.1撥打雷話

按【^{*}】鍵,此時螢幕顯示【¹】和【LINE IN USE】。 當聽到局音時,請撥打號碼。

3.2.2預置撥號

先輸入要撥打的號碼。輸入錯誤,按【FL/CLR】鍵可刪除最後一個號碼。 按【 】】鍵,此時榮幕顯示【 】和【LINE IN USE】並撥出號碼。

3.2.3結束通話

按【《】鍵或是將子機放回主機上可結束通話。

3.2.4接聽來電

當有外線來電時,電話會響起鈴聲並且【】 閃爍。按【》】鍵可接聽來電,或是簡單地從座機上拿起子機,此時螢幕【】 恆亮,即可接聽。如果喜歡將子機拿起來後,按【》】鍵的方式接聽來電,那就需要關閉自動接聽功能。

3.3調整通話音量

在通話期間,按【▲】或【▼】鍵可提高或降低音量。聽筒通話有5段音量可調,調整時螢幕會顯示【EAR VOLUME X】(X為當時音量段)。免持對講有6段音量可調,調整時螢幕會顯示【SPK VOLUME X】。

3.4靜音模式

在通話期間將子機轉為靜音模式,就可以跟旁人說話而不被通話對方聽到。 在通話期間,按【本】鍵。此時螢幕會顯示【4】,對方將聽不到您的聲音。再按一次 【本】鍵可恢復通話。

3.5內線對講及轉接

如果擁有至少一個以上的子機註冊在同一座機上,可以在兩個子機之間進行內線對講、轉接外部來電及進行三方會談。

3.5.1撥打內線電話

待機狀態下,按【▲】鍵,螢幕會顯示您可撥打的內線子機編號,按下該編號的對應數字鍵,此時螢幕會顯示【△】及【CALLING HS X】(X為撥打的子機編號)。

3.5.2接聽內線電話

當有內線來電時,電話會響起鈴聲並且【圖】會閃爍,螢幕會顯示【HS X CALLING】(X為來電的子機號碼)。按【圖】鍵接聽內線來電,此時螢幕會顯示【圖】。

3.5.3轉接外線來電

可將外線來電轉接到另一個註冊於相同座機上的子機。

- 在外線通話期間,按【■】鍵,螢幕會顯示可撥打的內線子機號碼,然後按要轉接 的子機號碼。
- 2. 在轉接的子機開始響鈴並接通後,按【**《**】鍵即可完成轉接。將外線轉接到另一個的子機,螢幕會回到待機狀態。
- 3. 如果另一個子機沒有接聽,而想要回到外線通話,按【4】鍵,外線通話將會轉回 您的子機。

3.5.4三方通話

可以在2個內線通話者及1位外線通話者之間進行三方通話。

在外線通話期間:

- 1.按【■】鍵,螢幕會顯示可撥打的內線子機號碼,然後按想要建立電話會議的子機 號碼。
- 2. 當另一個子機接聽後,按【*】鍵,三個通話者連接起來,開始三方通話。螢幕會顯示【 ②】【 《 】 【 CONFERENCE 】,另一個子機螢幕顯示【 의 】。
- 3. 如果另一個子機未接聽,按【■】鍵可回到外線通話。
- 4. 進行三方通話的任一子機按【《】鍵將退出三方通話。

3.6免持對講

免持對講模式下無需握著子機也能與對方通話。旁邊其他人也可聽到對話。

- 3.6.1.以免持對講方式撥打電話
 - 1. 撥打號碼,然後按【 " 】鍵。螢幕顯示【 " 》】和【 】,並且通過喇叭接聽電話。
 - 2. 按【 】鍵或將子機放回座機上可結束通話。

3.6.2.以免持對講方式接聽來電

當雷話鈴聲響時,按【▮】鍵接聽來雷。

3.6.3.在聽筒通話期間切換到免持對講模式

在通話期間,按【"】鍵可改為免持對講模式。如果要關閉免持對講模式使用聽筒通話,請再按一次【"】鍵。

3.7重撥

按【 】 或【 】 键後,第一次按此键為重新撥出最後撥出的一組號碼。

3.8暫停

在撥號狀態下,按【RD/P】鍵為插入一個3.6秒的暫停時間。

3.9暫切

用於接線總機或自動交換機轉接服務及某些特殊服務。

3.10按鍵鎖定和開鎖

可以鎖定鍵盤,以避免在隨身攜帶時意外觸碰操作鍵盤。

在鍵盤鎖定期間,仍可以正常接聽電話。當通話結束後,鍵盤自動恢復鎖定狀態。

長按【🍢】鍵3秒鐘,為按鍵鎖開關切換,當螢幕顯示【HS LOCKED】為按鍵鎖定。

3.11呼叫/搜索子機

可通知註冊於相同座機上的所有子機有人要與他們聯繫,或是找尋遺失的子機。

- 3.11.1按座機上的【一】鍵,所有已註冊的子機將會響鈴。
- 3.11.2呼叫/搜索狀態下,按座機上的【一》】鍵或子機上的任意鍵,可停止響鈴。

4. 電話簿

電話簿可儲存最多50組號碼和姓名。每個姓名最長可以達到12個字元,號碼最長可以達到20個號碼。您還可以為每一個電話本中的資料選擇不同的鈴聲。電話簿資料會自動依人名依序排列。進入電話簿功能時螢幕會顯示【中】。

4.1資料查詢及撥號

- 4.1.1在待機狀態下,按【 → 】 鍵(或按【 → 】 鍵,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】 鍵調整到螢幕顯示【PHONE BOOK】,按【 → 】 鍵,螢幕顯示【LIST】,再按【 → 】 鍵)進入電話 簿。若電話簿中沒有資料,螢幕會顯示【EMPTY】。
- 4.1.2按【▼】或【▲】鍵可以查詢電話簿,螢幕顯示一個儲存人名,每間隔3秒會在人名、電話號碼、設定鈴聲互相切換顯示。按【↑】或【■】可撥打顯示的號碼,按【 】 鍵返回待機模式。

4.2新增

- 4.2.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【PHONE BOOK】。
- 4.2.2按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【NEW ENTRY】。
 - 1.按【本】鍵,螢幕顯示【NAME?】,輸入姓名,如果螢幕顯示【MEM IS FULL】表示電話簿已存滿。
 - 2. 按【 🕶 】鍵,螢幕顯示【NUMBER ?】,輸入號碼。
 - 3. 按【 ** 】 鍵 , 螢幕顯示 【 MELODY 1 】 , 設定鈴聲 。

- 4.按【▼】或【▲】鍵選擇您想要的鈴聲,然後按【 本 】鍵,聽到確認音,螢幕顯示 【NEW ENTRY】,可繼續輸入下一個要儲存的姓名和號碼。
- 5. 若要結束新增電話簿,按【→→】鍵回上一層或按【 / /) 鍵回待機模式。
 輸入姓名方式

用數字鍵上的字母輸入,例如:儲存TOM 6:

按數字鍵 8 一次,為輸入T。

按數字鍵 6 三次,為輸入O。

按數字鍵 6 一次,為輸入M。

按數字鍵 0 可插入一個空格。

按數字鍵 6 四次,為輸入6。

按【F/CLR】鍵刪除光標所在字母或數字。

按【▼】或【▲】鍵光標可在字母或數字之間移動。

4.3修改

- 4.3.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【PHONE BOOK】。
- 4.3.2按【▲ 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【EDIT RECORD】。
- 4.3.3按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵選擇要修改的姓名與號碼,再按【★】鍵進入要修改的姓名,修改完畢再按【★】鍵進入要修改的號碼,修改完畢再按【★】鍵進入要修改的來電鈴聲,修改完畢再按【★】鍵完成修改,聽到確認音,螢幕顯示【EDIT RECORD】。

1.按【 → 】 鍵回上—層或按【 《 】 鍵回待機狀態。

4.4刪除

- 4.4.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【PHONE BOOK】。
- 4.4.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DEL RECORD】。
- 4.4.3按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵選擇您想要刪除的姓名與號碼,再按【★】

鍵,此時螢幕顯示【CONFIRM?】,再按【 ** 】鍵,此時刪除此筆資料並聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【DEL RECORD】。

- 4.4.4按【 → 】 鍵回上一層或按【 / 】 鍵回待機狀態。
- ※ 在待機狀態下,按【 → 】鍵,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵調整到要刪除的資料,再按【FL/CLR】鍵,會刪除此筆資料,並顯示下一筆資料,按【 ✓ 】鍵回待機狀態。

4.5全部刪除

- 4.5.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【PHONE BOOK】。
- 4.5.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DELETE ALL】。
- 4.5.3按【 ** 】鍵,螢幕顯示【CONFIRM ?】,再按【 ** 】鍵,此時刪除電話簿全部資料並聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【DEL RECORD】。
- ※ 在待機狀態下,按【→ω】鍵,再按【FL/CLR】鍵3秒,會刪除全部資料,螢幕顯示 【EMPTY】。

4.6記憶容量

4.6.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【PHONE BOOK】。

4.6.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【MEM STATUS】。

4.6.4按【 🖜 】鍵回上一層或按【 🖍 】鍵回待機狀態。

5. 來電顯示和來電記錄

來電顯示服務,將可以在接聽來電之前在子機上看到來電者的號碼。 如果來電者的號碼已儲存在電話本中,螢幕將會顯示其姓名。 其他顯示:

【WITHHHRLD】:來電號碼被隱藏。 【UNAVAILABLE】:超出服務範圍。

【CALLING】:來電訊息不正確/來電為國際號碼/來電為公共電話。

來電記錄可保存您最近30個來電的資訊,包括電話號碼和來電的日期及時間。

不論您是否接聽來電,來電的資訊都將會保存在來電記錄中。所有註冊於同一座機的子機都將資訊公用。如果來電記錄已滿,最舊的資料將自動被刪除。

當來電記錄有新的未接來電時,所有註冊於同一座機的子機螢幕上的【一】會閃爍,以提示您。當您使用一支子機查看來電記錄,其他子機上的【一】會繼續閃爍。

- ※ 在待機狀態下,按【▼】鍵,再按【▼】或【▲】鍵可以查詢所有來電記錄。按【♠】鍵回 待機狀態。
- 5.1.查看未接來電記錄
 - 5.1.1待機狀態下,按【 → 】鍵,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵調整到螢幕顯示【 CALL LOG 】。 5.1.2按【 → 】鍵,螢幕顯示【 MISSD】,再按【 → 】鍵,螢幕顯示最新一通未接來電號碼,每間隔3秒會在電話號碼和來電時間互相切換(如果此組號碼儲存在電話簿,會在名字、電話號碼、來電時間循環切換顯示),再按【 ▼ 】或【 ▲ 】鍵查詢未接來電記錄,查詢完畢按【 → 】鍵回上一層或按【 → 】鍵回待機狀態。
- 5.2.查看已接來電記錄
 - 5.2.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【CALL LOG】。5.2.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【RECEIVED】,再按【★】鍵,螢幕顯示最新一通已接來電號碼,每間隔3秒會在電話號碼和來電時間互相切換顯示(如果此組號碼儲存在電話簿,會在名字、電話號碼、來電時間循環切換顯示),再按【▼】或【▲】鍵查詢來電記錄,查詢完畢按【★】鍵回上一層或按【★】鍵回待機狀態。
- 5.3. 撥打來電記錄中的號碼

在查看來電記錄狀態下,查詢到要撥打的號碼,再按【¹】鍵或【¹¹】鍵可撥出該組號碼。 5.4.儲存來電號碼到電話簿

在查看來電記錄狀態下,查詢到您要儲存的號碼,再按【···】鍵,此時螢幕顯示【ADD

在自有來电記球形態下,自詢到您安爾子的號碼,再按【一】獎,此时虽希顯小【ADL TO PB?】。

- 5.4.1按【 本 】 鍵,此時螢幕顯示顯示【NAME ?】,輸入姓名,如果螢幕顯示【MEM IS FULL】表示電話簿已存滿。
- 5.4.2按【**】鍵,螢幕顯示您所選擇要儲存的來電號碼。
- 5.4.3按【 → 】 鍵 , 螢幕顯示【MELODY 1】。
- 5.4.4按【▼】或【▲】鍵選擇您想要的鈴聲,然後按【★◆】鍵,聽到確認音,回到查看來電記錄狀態。
- 5.4.5按【 如】鍵回上一層或按【 《 】鍵回待機狀態。
- 5.5.刪除單誦來電記錄
 - 5.5.1在查看來電記錄狀態下,查詢到您要刪除的號碼,再按【★★】鍵。
 - 5.5.2按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DELETE?】。
 - 5.5.3按【本】鍵此時螢幕顯示【CONFIRM?】,再按【本】鍵可刪除此號碼,聽到確認音,回到查看來電記錄狀態。
 - 5.5.4按【 如 】 鍵回上一層或按【 / / 】 鍵回待機狀態。
- 5.6.刪除全部來電記錄
 - 5.6.1在查看來電記錄狀態下,查詢到您要刪除的號碼,再按【 🕶 】鍵。
 - 5.6.2按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DELETE ALL ?】。
 - 5.6.3按【★】鍵此時螢幕顯示【CONFIRM?】,再按【★】鍵可刪除全部來電記錄並聽到確認音,回到查看來電記錄狀態,螢幕顯示【EMPTY】。
 - 5.6.4按【 🖜 】鍵回上一層或按【 🗸 】鍵回待機狀態。

6. 去電記錄

去電記錄可保存最近10個撥出號碼的資訊,包括電話號碼和通話時間。

- ※ 在待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵可以查詢去電記錄。按【《】鍵回待機狀態。
- 6.1. 查看去電記錄
 - 6.1.1待機狀態下,按【▲+】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【CALL LOG】。
 - 6.1.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DIALED】。
 - 6.1.3螢幕顯示最近一通去電號碼,每間隔3秒會在電話號碼和通話時間互相切換日顯示(如果此組號碼有儲存在電話簿,會在名字、電話號碼、通話時間循環切換顯示),再按【▼】或【▲】鍵查詢去電記錄,查詢完畢按【□■】鍵回上一層或按【《》】鍵回待機狀態。
- 6.2. 撥打去電記錄中的號碼

在查看去電記錄狀態下,查詢到要撥打的號碼,再按【】】或【一】鍵撥出該組號碼。

- 6.3.儲存去電號碼到電話簿
 - 6.3.1在查看去電記錄狀態下,查詢到要儲存的號碼,再按【 ** 】鍵,此時螢幕顯示 【ADD TO PB ? 】。
 - 6.3.2按【 → 】鍵,此時螢幕顯示顯示【NAME ?】,輸入姓名,如果螢幕顯示【MEM IS FULL】表示電話簿已存滿。
 - 6.3.3按【 ** 】鍵,螢幕顯示選擇要儲存的去電號碼。
 - 6.3.4按【 ★】鍵, 螢幕顯示【MELODY 1】。

- 6.3.5按【▼】或【▲】鍵選擇要的鈴聲,然後按【**☞***】鍵,聽到確認音,回到查看去電記錄狀態。
- 6.4.刪除單通去電號碼
 - 6.4.1在查看去電記錄狀態下,查詢到要刪除的號碼,再按【 ** 】鍵。
 - 6.4.2按【▼】鍵或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DELETE?】。
 - 6.4.3按【▲ 】鍵,螢幕顯示【CONFIRM ?】,再按【▲ 】鍵,聽到確認音,可刪除此 號碼並回到查看去電記錄狀態。
 - 6.4.4按【 🖜 】鍵回上一層或按【 🗸 】鍵回待機狀態。
- 6.5.刪除全部去電記錄
 - 6.5.1在查看去電記錄狀態下,查詢到要刪除的號碼,再按【★★】鍵。
 - 6.5.2按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DELETE ALL ?】。
 - 6.5.3按【▲★】鍵,螢幕顯示【CONFIRM ?】,再按【▲★】鍵刪除全部去電記錄,聽到確認音,回到查看去電記錄狀態,螢幕顯示【EMPTY】。
 - 6.5.4按【 如 】 鍵回上一層或按【 / / 】 鍵回待機狀態。

7. 座機設置

7.1.刪除子機

如果使用多台子機,可以用一個子機來刪除註冊在同一個座機的其他子機。但不可刪除註冊 正在使用中的子機。

- 7.1.1待機狀態下,按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BS SETTINGS】。
- 7.1.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【DELETE HS】。
- 7.1.3按【**】鍵,螢幕顯示【PIN?】,輸入4位元的PIN碼(出廠設置PIN碼為0000)。
- 7.1.4按【★★】鍵,螢幕顯示【HS 1 +】,再按【▼】或【▲】鍵調整到要刪除的子機編號。
- 7.1.5按【★★】鍵,聽到確認音,螢幕顯示【HS X +】(X為剩下子機的第一個編號),完成子機刪除。
- 7.1.6按【 如】鍵回上一層或按【 / 】鍵回待機狀態。
- 7.2. 撥號模式

本產品為雙音頻撥號(TONE)。台灣地區使用雙音頻撥號系統,不需要變更設置。

7.3. 暫切時間

這取決於您使用的國家/地區及網路運營商的規定。本產品已設定為600ms(共有四種暫切時間可選)。除非必要,否則不需要更這項設置。

- 7.3.1待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BS SETTINGS】。
- 7.3.2按【▲】鍵,再按【▼】鍵或【▲】鍵調整到螢幕顯示【FLASH TIME】。
- 7.3.2按【 **本** 】 鍵,螢幕顯示【 600 】,按【 ▼ 】或【 **▲** 】 鍵可在1000、600、300、100四種時間切換。
- 7.3.2按【🕶 】鍵,聽到確認音,螢幕顯示【FLASH TIME】。

7.3.2按【 3 键回上一層或按【 6 】键回待機狀態。

7.4. 更改系統PIN碼

有些功能由一個4位數的PIN碼保護,如果想要更改此設置,必須輸入此PIN碼。默認的PIN碼 為0000。可以將它改成喜歡的號碼。當輸入PIN碼時,螢幕顯示為****。

7.4.1待機狀態下,按【★★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BS

SETTINGS] •

7.4.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【MODIFY PIN】。

7.4.3按【 ** 】 鍵 , 螢幕顯示 【 PIN ? 】 , 輸入4位元的 PIN碼。

7.4.4按【 ** 】鍵,螢幕顯示【NEW PIN】,輸入4位元的新PIN碼。

7.4.5按【 ** 】鍵,螢幕顯示【REPEAT】,再輸入一次的新PIN碼。

7.4.6按【 ** 】鍵,聽到確認音,螢幕顯示【MODIFY PIN】。

7.4.7按【 *** 】 鍵回上一層或按【 《 】 鍵回待機狀態。

7.5. 座機回原廠設置

此功能可將暫切時間及系統PIN碼恢復至出廠(默認)設定。所有已向座機註冊的子機仍會保留註冊狀態。

7.5.1待機狀態下按【☎】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BS SETTINGS】。

7.5.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BS DEFAULT】。

7.5.3按【 ** 】 鍵,螢幕顯示【PIN ? 】,輸入4位元的PIN碼。

7.5.4按【 ** 】鍵,聽到確認音,回待機狀態。

8. 子機設置

- 8.1鬧鐘設置
 - 8.1.1待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
 - 8.1.2按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【ALARM】。
 - 8.1.3按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整螢幕顯示【ON】或【OFF】。
 - 8.1.4當螢幕顯示【ON】時,按【***】鍵以開啟鬧鐘設置,螢幕顯示【00 00】,按
 - 【▼】或【▲】鍵調整到要鬧鈴的時,再按【▼】或【▲】鍵調整到要鬧鈴的分(螢幕顯示【OFF】時為關閉鬧鐘,按【★*】鍵將回到上一層目錄)。
 - 8.1.5按【★】鍵,螢幕顯示【SNOOZE ON】和【□】,再按【▼】或【▲】鍵調整螢幕顯示【SNOOZE ON】或【SNOOZE OFF】。
 - 8.1.6按【 ** 】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【ALARM】和【 』】。
 - 8.1.7按【 ** 】 鍵回上一層或按【 ** 】 鍵回待機狀態。
 - *【SNOOZE】為貪睡功能,當貪睡功能關閉時,鬧鐘將響一次45秒,鬧鐘響時可按任意 鍵停止。當貪睡功能開啟時,鬧鐘將每5分鐘響一次45秒,重復9次,鬧鐘響時可按【心】 鍵可停止鬧鐘響,其他任意鍵可暫時中斷,5分鐘後鬧鐘將繼續響。鬧鐘響時有來電也會中 止鬧鈴。
- 8.2 鈴聲設置

可以為內線和外線來電設置不同的鈴聲和音量。有10種鈴聲及5段鈴聲音量和關閉鈴聲可供選擇。當您選擇到每個鈴聲項目及鈴聲音量時,會播放一段試聽鈴聲。

8.2.1 內線對講呼叫鈴聲

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【RING SETUP】。
- 3. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【INT RING】。
- 4. 按【 ★ 】 鍵,再按【 ▼ 】或【 ▲ 】 鍵調整到螢幕顯示【 MELODY X】 (X為 1~10)。
- 5. 按【▲ 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到所要鈴聲。
- 6. 按【 ** 】鍵,聽到確認音,螢幕顯示【INT RING】。
- 7. 按【 🖜 】鍵回上一層或按【 🖍 】鍵回待機狀態。

8.2.2 外線來電鈴聲

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【▲ 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【RING SETUP】。
- 3. 按【▲◆】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【EXT RING】。
- 4. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【MELODY X】(X為1~10)。
- 5. 按【▲ 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到所要鈴聲。

- 6. 按【🕶】鍵,聽到確認音,螢幕顯示【EXT RING】。
- 7. 按【 】 鍵回上一層或按【 《 】 鍵回待機狀態。

8.2.3 鈴聲音量

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【RING SETUP】。
- 3. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【VOLUME】。
- 4. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到所要鈴聲音量。當鈴聲音量選擇 【OFF】時,螢幕會顯示【△】。
- 5. 按【 ** 】鍵,聽到確認音,螢幕顯示【 VOLUME】。
- 6. 按【 如】鍵回上一層或按【 《 】鍵回待機狀態。
- * 待機狀態下,長按【**】鍵3秒可直接開關鈴聲。

8.3 提示音設置

8.3.1 按鍵音開關

按任一個按鍵時,會聽到嗶一聲的按鍵音。可以選擇開啟或是關閉按鍵音。

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【TONE SETUP】。
- 3. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【KEY TONE】。
- 4. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整螢幕顯示【ON】或【OFF】。

- 5. 按【**】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【KEY TONE】。
- 6. 按【 】 鍵回上一層或按【 《 】 鍵回待機狀態。

8.3.2 低電量警示音開關

子機電池電量快耗盡時,每隔10秒會聽到一聲低電量警示音。可以選擇開啟或是關閉低電量警示音。

- 1. 待機狀態下,按【▲★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【TONE SETUP】。
- 3. 按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BATTERY LOW】。
- 4. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整螢幕顯示【ON】或【OFF】。
- 5. 按【 ** 】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【BATTERY LOW】。
- 6. 按【 🖜 】鍵回上一層或按【 🖍 】鍵回待機狀態。

8.3.3 超距離警示音開關

通話期間如果子機超出訊號範圍之外,每隔10秒會聽到一聲超距離警示音。可以選擇開啟 或關閉超距離警示音。

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【TONE SETUP】。
- 3. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【RANGE ALARM】。
- 4. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整螢幕顯示【ON】或【OFF】。

- 5. 按【 🚁 】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【RANGE ALARM】。
- 6. 按【 】 鍵回上一層或按【 《 】 鍵回待機狀態。

8.4 語言設置

有ENGLISH(英文)、DEUTSCH(德文)、FRANCAIS(法文)、ITALIANO(義大利文)、ESPANOL(西班牙文)、PORTUGUES(葡萄牙文)、PYCCKNN(俄文)、TURKCE(土耳其文)、EAAHNIKA(希臘文)、YKPAIHCbKNN(烏克蘭文)、POLSKI(波蘭文)、MAGYAR(匈牙利文)、SVENSKA(瑞典文)、NEDERLANDS(荷蘭文)、DANSK(丹麥文)及NORSK(挪威文)16種語言顯示可供選擇。當選擇該種語言,所有文字將以該種語言顯示。

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【LANGUAGE】。
- 3. 按【▲ 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到所要顯示的語言。
- 4. 按【 ** 】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【LANGUAGE】。
- 5. 按【 如】鍵回上一層或按【 心】鍵回待機狀態。

8.5 子機名稱

如果使用的本產品配備超過一個子機的話,為了能更好地區分各個子機,可對子機進行個性 化命名。子機名稱最長可達10個字元。

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS NAME】。

- 3. 按【 ** 】 鍵,輸入要設定的子機名稱(輸入文字方式同電話簿文字輸入方式)。
- 4. 按【**】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【HS NAME】。
- 按【→→】鍵回上一層或按【 / 】鍵回待機狀態。

8.6 自動接聽設置

本功能開啟時(狀態【ON】),來電時從座機或充電座拿起子機將自動接聽來電。 本功能關閉時(狀態【OFF】),需按【 、】或【 、】鍵以接聽來電。

- 1. 待機狀態下,按【★★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【AUTO ANSWER】。
- 3. 按【 ★ 】 鍵 , 再按【 ▼ 】 或【 ▲ 】 鍵調整螢幕顯示【 ON 】 或【 OFF 】 。
- 4. 按【*】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【AUTO ANSWER】。
- 5. 按【 🖜 】鍵回上一層或按【 🖍 】鍵回待機狀態。

8.7 限制撥號設置

本產品可設置4組限撥號碼,每組最多4個號碼。當限制撥號開啟時,所有撥出號碼開頭數字和限撥號碼相同時都無法撥出,此時螢幕顯示【CALLS BARRED】,並回到待機狀態。

- 1. 待機狀態下按【★★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【BARRING】。
- 3. 按【**】鍵,輸入系統PIN碼。
- 4. 按【 ★ 】 鍵,再按【 ▼ 】 或【 ▲ 】 鍵調整螢幕顯示【 ON 】 或【 OFF 】 。

- 5. 當選擇【OFF】時,按【★】鍵聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示 【BARRING】。當選擇【ON】時,按【★】鍵螢幕顯示【NUMBER 1】,再按 【▼】鍵或【▲】鍵調整到要設定的限撥組(1~4)。
- 6. 按【**】鍵,輸入限撥號碼,最多4個號碼。
- 7. 按【 ** 】 鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【NUMBER X】(X=1~4)。
- 按【▼】或【▲】鍵,可選擇設置另外3組限制撥號號碼,若不再設置,按【□■】鍵回上一層或按【⑥】鍵回待機狀態。

8.8 亮度對比設置

本產品螢幕亮度有8段可調整。

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【CONTRAST】。
- 按【★★】鍵,螢幕顯示【CONTRAST X】(X為目前亮度)。
- 4. 按【▼】或【▲】鍵調整到所要亮度。
- 5. 按【**】鍵,聽到確認音,回到上一層目錄,螢幕顯示【CONTRAST】。
- 6. 按【 如】鍵回上一層或按【 / 】鍵回待機狀態。

8.9 選擇座機

如果子機所註冊的座機超過一個(例如:一個用於工作,一個在家裏使用),可選擇其中一個座機。每個子機最多可註冊4個座機。

- 1. 待機狀態下,按【▲】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【SELECT BASE】。
- 3. 按【**】鍵,螢幕顯示【BASE 1 +】。
- 4. 按【▼】或【▲】鍵調整到要連接的座機或AUTO(子機只會和顯示帶有【+】的座機連接)。
- 按【★】鍵,螢幕顯示【SEARCHING X】(X為設定連接的座機),開始進行搜尋連接,當聽到【嘀嘟嘀】3聲,表示連接完成回到待機狀態。若為【嘀嘀嘀】3聲,表示沒有連接成功。
- * 如果設定為【AUTO】,子機將搜尋連接最先找到的已註冊座機。
- 8.10子機回原廠設置

此功能可將子機設置恢復至出廠設定(日期時間不會改變,但所有通話記錄及子機名稱將被清除)。所有已註冊的主機仍會保留註冊狀態。

- 1. 待機狀態下按【 】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS SETTINGS】。
- 2. 按【▲★】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【HS DEFAULT】。
- 3. 按【 ★ 】 鍵 , 螢幕顯示【 PIN ? 】 , 輸入4位元的PIN碼。
- 4. 按【 ** 】鍵,聽到確認音,回待機狀態。

9. 註冊額外子機

本產品座機最多可以註冊5個子機來擴展電話,並且無需另外再安裝新的電話插口。每個子機 最多可以註冊4個座機。本產品所配備的子機,已註冊完成。如果是額外購買的子機,在使用 前必須先向座機註冊。

- 1. 按住座機的【一】鍵,直到座機使用/充電指示燈開始閃爍,座機會有2分鐘等待子機註冊 連接。
- 2. 待機狀態下,按【▲+】鍵,再按【▼】或【▲】鍵調整到螢幕顯示【REGISTRATION】。
- 3. 按【 ** 】 鍵,螢幕顯示【BASE X +】(X為目前連接的已註冊主機)。
- 4. 按【▼】或【▲】鍵調整到要新註冊的主機(螢幕右側如果有顯示【+】,表示此座機編號已註冊)。
- 5. 按【 ** 】鍵, 螢幕顯示【PIN?】, 輸入系統PIN碼。
- 6. 按【★】鍵,螢幕顯示【SEARCHING X】(X為設定連接的主機),開始進行搜尋連接,當聽到【嘀嘟嘀】3聲,表示註冊連接完成回到待機狀態。若為【嘀嘀嘀】3聲,表示沒有註冊連接成功。
- * 註冊完成後,子機會依註冊先後順序顯示HS1、HS2、HS3、HS4、HS5,如果註冊失敗,子機將回到待機狀態。

10. 簡易故障排除

沒有局音

- 檢查電話線是否正確連接。
- 檢查電源是否連接正確且已開啟。

螢幕無顯示

- 檢查電池是否已正確插入且電量充足。只可使用隨機所附的AAA 400mAh 1.2V鎳氫充電電池或相同規格的合格鎳氫充電電池。
- 檢查是否已啟用子機。按住【 〕鍵3秒開啟子機。
- 取出電池並中斷座機電源,以重置主機。請先等待約15秒,再重新連接電源。請等待至少一分鐘的時間讓與主機與子機完成同步化。

↑閃爍

- 子機超出訊號範圍。請向座機移近。
- 請確定子機已向座機註冊。
- 檢查電源是否正確連接且已開啟。

鍵盤似乎無法正常操作

• 檢查確定是否啟動鍵盤鎖。

充電期間,■■沒有滾動

- 稍微調整座機上子機的位置。
- 用酒精沾濕乾淨的抹布擦拭充電接觸點。
- 檢查座機電源是否正確連接且已開啟。
- 電池已充滿。當子機電量充足時,螢幕上會持續顯示

無來電顯示

- 來電者可能隱藏他們的電話號碼。
- 來電者地區未開放來電顯示功能。

子機無法在座機上註冊

- 一個座機最多可以註冊5個子機。您必須先刪除一個註冊的子機,才能註冊新的子機。
- · 檢查您輸入的PIN碼是否正確(出廠設定是0000)。
- 確保您與其他電器設備之間至少距離1米,以避免註冊時發生干擾。

未響鈴

• 鈴聲音量可能已設定為靜音。

在電話或附近的電器設備上會聽到雜音

•請將產品安裝在距離電器設備或任何金屬障礙物至少1米的地方,以避免發生干擾。

11. 注意事項

重要安全資訊

按照下列安全防範措施使用電話,以降低火災,觸電危險,避免人身及財產受損。

- 1. 保持所有電話狹縫及介面的暢通,勿將電話放置在加熱器或是散熱器上,確保安裝現場保 持適當的空氣流通。
- 2. 勿在下雨的地方或是站在水中使用電話。
- 3. 勿在靠近水源的地方使用電話(例如:在浴盆、廚房洗滌盆附近或游泳池附近)。
- 4. 勿在電源線上放置東西,佈置好電源線以防被踩踏。
- 5. 勿在產品的小縫隙處插入任何物體以防導致火災或是電擊。
- 6. 在清潔產品前將電源插頭拔出,勿用液體或是噴霧清潔劑,請使用濕布清潔。

- 7. 勿拆卸本產品,如果需要任何服務或是維修,請在使用說明書中找出客服專線,聯繫客服中心為您服務。
- 8. 電源插座或其引出線不可超負荷使用。
- 9. 避免在大雷雨天氣下使用。
- 10.不要在煤氣(天然汽)洩漏時使用該電話報警,特別是不要在洩漏範圍內使用。

以下情況請立即將本產品電源供應器插頭拔出:

- 1. 電源線或插頭受損磨損。
- 2. 液體流入產品內。
- 產品暴露於雨天或是接觸到水源。在您中斷電源之前不要檢查子機或是座機。拔掉電源後 方可檢查。
- 4. 產品跌落或是外殼已經損壞。
- 5. 產品性能出現明顯變化。

安裝指引

- 1. 閱讀並理解所有的安裝指引並存放好說明書以供日後參考。
- 2. 遵守所有產品的警告及指示標誌。
- 3. 勿在浴盆、水槽或是淋浴噴頭附近安裝產品。
- 4. 勿將本產品放置於不穩固的手推車、臺面或是桌子上。會使產品跌落導致嚴重損壞。
- 5. 僅可使用隨附的電源設備,使用其他電源設備將可能導致產品受損。
- 6. 因本產品使用時需要電力供應,所以您至少需要一個不需要電力供應的電話以備斷電時使 用。

7. 勿將電話的主機座放置於電視,微波爐或是錄影機等電器附近以避免受干擾。

電池安全操作指引

勿燃燒、拆卸、肢解或穿刺電池,這樣會導致電池內的有毒物質釋放有害健康。

警告

- 1. 對電池使用不當可能產生爆炸的風險,勿使用非隨機所附的AAA 400mAh鎳氫充電電池或相同規格的合格鎳氫充電電池。
- 2. 避免兒童接觸雷池。
- 3. 若超過30天不使用電話,請取出電池。
- 4. 勿將電池扔入火源,否則將會導致電池爆炸。

清潔方法

- 1. 請用稍微潤濕的布(勿使用濕布)或抗靜電抹布來清理子機、座機及充電座。
- 切勿使用化學品清洗或是清潔劑清潔電話,否則可能造成產品受損壞。此外請勿使用乾布擦拭,因為可能產生靜電現象。

環境相關資訊

- 1. 請勿將產品曝露在陽光直射處。
- 2. 在電池充電時或長時間使用後,子機可能會變熱,這是正常現象。不過,我們仍建議您不要將產品放在古董或裝飾木質傢俱上,以避免造成損壞。
- 3. 請勿將產品放置在地毯或其他纖維可能脫落的表面,或放置在表面通風不良的位置。

- 4. 請勿將本產品的任何一部分浸入水中,也勿在潮濕的環境中使用本產品,如浴室等。
- 5. 請勿將產品暴露在在火源、爆炸或有其他危險情況的場所。
- 6. 本電話仍有微小的可能性會遭到雷擊的損壞。因此我們建議您在雷電風暴期間最好將電源 線及電話線拔除。

售後服務卡

湖路/以韓賈本產品, 常望本產品能給炒最好的使用體驗。 本公司新提供加下的售金服器;

- 1. 白鹭曾门起,根本通过突然的传送长晓性,可支持,定的设置这样形容;并有下列研究,并次都达门就把的 王知英 建建合铅铁钢。
 - 人, 無法上海, 非替支服務, 非逆調賣適田。
 - 1. 用桌面装置用字
 - 6. 田田基約第四四萬一
- 2 以下更重止緊痛地依備以,不如而只提其完整的程序類稱。但不在與關係意動集:
- 1. 无序公司的收入需省按照、改装或进销帐户检查、实现金运转率;
 - 大价类标题测量和小型定转。使用证使用是次介绍的理解并间隔的表示指案。
- 1. 提不可能不同的天皇。例如計劃、雷擊、資水等;
 - 湯養養・佐の間の・韓國用湯香梅・森園多葉。
- 5. 洛伊尔、莱姆索哈住主席罗哥曼格尔克的密朗。苏有和朗恩教,她位徽南十四六,冯尔尔曾在安培书完献曹操
- 前、艾纳德里斯法施内特代更称、122:1200分割得代表更统一 4.本自司会建工车房仓配路,包拿生活圈,能够或简单更给的相靠费用数,本公司将先行的定理证。建设您同意
- 5. 苦草科酸传染病病,结果患糖酶的增强等用酶切以下酶交老公司治理,或其治水公园培养的此,并可能管育长 至平の高・五耳程準性的重要費用・無由減算者負担
- 4. 項先需要改革素保险契子、選供完予補料。

商品的现在

NORSE (1

海貫三流:・

委製/進口商:承嘉國際股份有限公司

公 司 地 址:新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

客服電話: 02-22406600

公司網址:www.romeocreate.com