



進口商:承嘉國際股份有限公司

地址:新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

客服電話:02-22406600

網址:[www.romeocreate.com.tw](http://www.romeocreate.com.tw)

羅蜜歐®

來電顯示電話機

TC-606

## 中文使用說明書

(使用前請詳細閱讀說明書)

親愛的顧客,您好!

感謝您使用TC-606型來電顯示電話機!

讓我們有機會,為您府上提供多功能的來電顯示

電話機.為了使來電顯示電話機能充分發揮


其卓越的性能,使用前請詳閱本說明書.

謝謝!

### 壹、主要功能特點

- 1、50組(8位)來電顯示,來電翻查、回撥、加“0”回撥
- 2、15組(8位)撥出號碼查號、查時
- 3、DTMF/FSK雙制式來電顯示
- 4、16種鈴聲選擇
- 5、8位元區域碼,來電過濾
- 6、32位預撥號及改錯
- 7、日期時間顯示
- 8、電子振鈴音量及免提音量調節
- 9、8種暫切時間可選
- 10、具3組鬧鐘功能
- 11、2組單鍵記憶功能

### 貳、各部名稱圖示

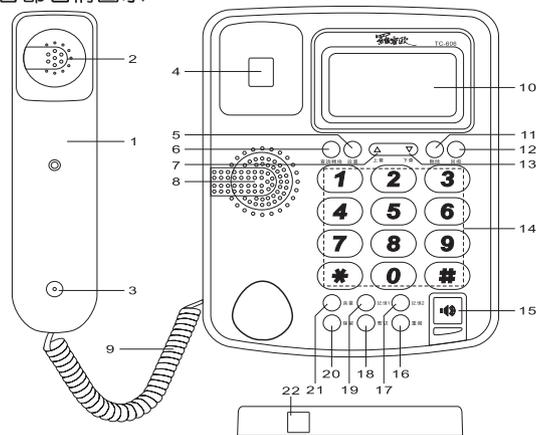


- |         |        |         |
|---------|--------|---------|
| 1.聽筒    | 9.捲線   | 17.記憶2鍵 |
| 2.受話器   | 10.顯示幕 | 18.暫切鍵  |
| 3.送話器   | 11.刪除鍵 | 19.記憶1鍵 |
| 4.收線鈕   | 12.回撥鍵 | 20.保留鍵  |
| 5.設置鍵   | 13.下查鍵 | 21.音量鍵  |
| 6.查詢轉換鍵 | 14.數字鍵 | 22.局線孔  |
| 7.上查鍵   | 15.免持鍵 |         |
| 8.喇叭    | 16.重撥鍵 |         |

### 叁. 配件

1. 直線 X1 2. 說明書 X1 3. 捲線 X1

### 肆. 裝置方法

- a. 打開話機背面電池蓋,裝入2個1.5V的3號(AA)鹼性電池,裝入時請注意電池極性。  
b. 若未裝上電池,則本話機只有自動計時功能。  
c. 使用前請先安裝電池,再插入局線,裝取電池時,請將局線拔掉。
- 用本話機所配捲線連接話機與聽筒。
- 將直線插頭插入話機局線插座內,另一端插入接線盒上之插座與電信局連接。
- 若您的府上電信局線為美式插座,則將直線插頭插入話機局線插座及美式插座即可。(見下圖)

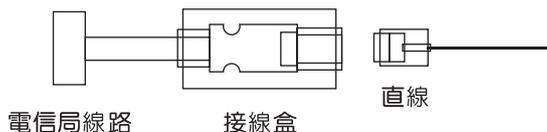

### 伍. 功能說明

#### (一). 掛機設置

掛機狀態下按設置鍵進入設置狀態, LCD 顯示 SET12345678, 並且 12345678 閃爍, 此時按數字鍵進入每項設置(本機共有8大項設置, 每大項設置有1-3小項設置), 再按數字鍵進入每小項設置, LCD 右上角同時顯示對應的設置項, 再按數字鍵或上、下查鍵進行各小項設置(輸入時如有錯, 可用刪除鍵改錯), 設置完成後, 按設置鍵確認, 按刪除鍵返回上一目錄再進行下項設置或按免提鍵退出設置。

#### 1. 設置日期/時間:

按設置鍵, LCD 會提示 SET 12345678 閃爍, 按數字鍵1, LCD 顯示 1DATE、2CL, 並且 1DATE 2CL 閃爍, 此時表示進入日期 (1DATE) 及時

間 (2CL) 的設置。

1) 設置日期: 在 1DATE 2CL 閃爍時, 按數字鍵1, 進入日期的設置, 此時 LCD 顯示 D 2009 01-01, 並且 09 01-01 閃爍 (若已設置了日期, 則顯示設置的日期), 表示進入年 (09) 月 (01) 日 (01) 的設置, 同時 LCD 右上角顯示 11, 表示進入設置表中的第一大項第一小項設置, 即日期設置。此時按各數字鍵輸入年、月、日, 再按設置鍵確認。例如 2009 年 6 月 28 日的設置是: 按設置鍵, 按數字鍵1, 再按數字鍵 1, 然後依次按數字鍵 090628, 按設置鍵確認。同時 LCD 上排的日期修改為設置的日期, 中排的星期會自動顯示對應的星期, 右上角顯示的 11 中, 後一個閃爍, 表示可設置第一大項中的其它的小項。

2) 設置時間: 在上項設置完成後, 即右上角顯示的 11 中, 後一個閃爍時, 按數字鍵2, 右上角顯示 12, 即進入時間的設置。LCD 顯示 CL 00-00, 並且 00-00 閃爍 (若已設置了時間, 則顯示設置的時間), 此時按各數字鍵輸入小時和分鐘。例如 21 點 8 分的設置是: 依次按數字鍵 2108, 按設置鍵確認。同時 LCD 上排的時間修改為設置的時間。完成設置後, 按刪除鍵返回上一目錄再進行下項設置。也可按免提鍵退出設置。

#### 2. 鈴聲選擇及鈴聲音量調節:

按設置鍵選擇 2, LCD 會提示 r1t 2 vip 3 vol, 選擇 1 進入普通來電鈴聲選擇, LCD 顯示 ring type 01 此時按上下翻鍵選擇振鈴鈴聲, 再按設置鍵確認, 按刪除鍵返回上一目錄; 選擇 2 進入貴賓鈴聲選擇, LCD 顯示 ring vip 01, 設定方法與普通鈴聲相同; 選擇 3 進入鈴聲音量調節, LCD 顯示 ring vol 04 此時用上下翻鍵來調節鈴聲音量, 按免提鍵退出。

#### 3. 開鈴設置:

本機設定開鈴後, 第一組響開一次, 第二、三組每天都響開。若在設定開鈴前已設定了開鈴時間, 則顯示所設定的開鈴時間。

1) 第一組開鈴設定: 按設置鍵, 再按數字鍵 3、1, LCD 顯示 ALAR OFF, 看到 OFF 閃爍, 表示進入第一組開鈴設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的開鈴時間, 按設置鍵確認。

2) 第二組開鈴設定: 按設置鍵, 再按數字鍵 3、2, LCD 顯示 ALAR OFF, 看到 OFF 閃爍, 表示進入第二組開鈴設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的開鈴時間, 按設置鍵確認。

3) 第三組開鈴設定: 按設置鍵, 再按數字鍵 3、3, LCD 顯示 ALAR OFF, 看到 OFF 閃爍, 表示進入第三組開鈴設定, 此時按各數字鍵輸入要設定的開鈴時間, 按設置鍵確認。若想關閉開鈴設定狀態按上、下鍵選為 OFF 即可。

#### 4、免打擾時間設定：

按設置鍵，再按數字鍵 4，LCD 顯示 off r00 - 00，並且 00 - 00 閃爍，表示進入免打擾時間設定，此時按各數字鍵輸入要設定的免打擾時間（小時和分鐘），按設置鍵確認。按免提鍵退出，此時 LCD 顯示所設定的免打擾時間並且倒計時。在免打擾期間，所有來電均被接收，但不響鈴。按任意鍵可退出免打擾。

#### 5、功能選擇設定：

1) 暫切時間選擇：按設置鍵，再按數字鍵 5、1，LCD 顯示 flash 600，並且 600 閃爍，表示進入閃斷時間選擇，此時可用上、下查鍵選擇所需的閃斷時間，本機共有 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600, 1000ms 可選。按設置鍵確認。

2) 音頻、脈衝轉換：本機已設為臺灣通用撥號方式，此功能不需設置。

3) 防盜開關轉換：按設置鍵，再按數字鍵 5、3，LCD 顯示 DEFEND OFF，並且 OFF 閃爍，表示進入防盜開、關轉換，此時可用上、下查鍵選擇防盜開或關。按設置鍵確認。

6、本地碼設定：按設置鍵，再按數字鍵 6，LCD 顯示 1-loc 2-OL，並且 -- 閃爍（若已設定了本地碼，則顯示所設定的本地碼），選擇 1 進入本地碼設定，此時按數字鍵輸入要設定的本地碼，按設置鍵確認。本機可設定 8 位本地碼，用戶可根據具體情況設定本地碼。設定本地碼後，來電號碼的區號與本地碼相同，則被過濾。選擇 2 進入出局碼設定，按上、下查鍵選擇出局碼，當前設定 OFF。（本機功能為針對小型交換機用戶，一般用戶不需設置）

7、LCD 亮度調節：按設置鍵，再按數字鍵 7，LCD 顯示 LCD con 4，並且 4 閃爍（本機顯示亮度共有 5 級，初始化為第 4 級），表示進入顯示亮度調節，此時按上、下查鍵選擇顯示亮度，選擇過程中顯示亮度之變化，選擇滿意後按設置鍵確認。

8、IP 功能設定：按設置鍵，再按數字鍵 8，LCD 會提示 1-au 2- 3-ip。本產品無此功能，不須設置。

#### 陸：掛機功能操作

1、來電接收：當有來電時，話機自動偵測并顯示來電號碼、日期、時間，同時記錄這是第幾個來電。若是新號碼會有新來電標誌出現。若是已有號碼則有重複標誌。若是來電保密則顯示 ---P---。若是來電超出範圍則顯示 ---O---。若是來電信號不正確則顯示 ---E---。當話機移至另一處使用時，若無來電，則在掛機狀態下按\*\*#即可。

2、來電查詢及回撥：。按上翻或下翻鍵可進入來電查詢狀態，此時可向上/向下翻查，LCD 顯示來電的號碼、日期及時間等信息。若想對某組來電回撥，祇需按回撥鍵。若想加“0”回撥，祇需長按回撥鍵 3 秒

3、去電查詢及回撥：按查詢轉換鍵進入去電翻查狀態，然後再按上翻或下翻鍵可查閱去電信息；若想對某組號碼再撥號，祇需按回撥鍵。若想加“0”回撥，祇需長按回撥鍵 3 秒

#### 4、掛機預撥號：

在掛機狀態下，直接輸入電話號碼，如有錯誤可用刪除鍵修改，號碼輸入完成後，可提機或按回撥鍵直接將號碼撥出，長按回撥 3 秒為加“0”回撥。

5、刪除功能：在輸入號碼狀態下，可用刪除鍵刪除輸入錯誤的號碼；在查詢號碼狀態時，可用刪除鍵來刪除當前號碼及其信息或長按該鍵 3 秒可刪除所有的來電或去電號碼。

6、記憶鍵：預撥號下輸入號碼或翻查出號碼，再長按記憶鍵可進行存儲，屏幕顯示：SAVE，表示存儲成功；掛機下直接按記憶鍵撥出該號碼。

#### 柒：提機功能操作

##### 1、暫切功能：

打話機時遇到忙音時，則按設置鍵話機收線一次再按重撥鍵將所撥的號碼重撥出去。

##### 2、保留功能：

2.1 提機狀態按保留鍵進入音樂保留，LCD 顯示 HOLD，同時放音樂並關閉送話。

2.2 聽筒提機狀態按保留鍵進入音樂保留狀態。

\* 再按保留鍵解除保留狀態，並恢復聽筒通話狀態；

\* 掛上聽筒即自動轉入免提音樂保留狀態。

2.3 免提提機狀態按保留鍵進入音樂保留狀態。

\* 重新提聽筒解除保留狀態，進入聽筒通話狀態；

\* 按“保留”鍵或“免提”鍵，解除保留狀態，進入免提通話狀態。

##### 3、音量調節：

在免提狀態下，按音量鍵調節免提音量，共兩級調節。

## 捌：安裝和使用注意事項

1. 使用前將二節AA號電池裝入底殼電池位置，以保證各項功能的正常使用。使用後若發現顯示暗淡，並且亮度調節無效，請即時更換電池。

2. 將聽筒捲線一端插入話機左側的插座，另一端插入聽筒的插座上。將二芯捲線P端插入話機外線插座，另一端插頭插入電信局電話線插座。

3. 錯誤處理：如發現本機功能不正常，而電池供電又充足時，請同時取下電池與外線，10分鐘後再重新裝入電池，接上外線試聽。

## 玖：保養方法

1. 電話接線盒慎防潮濕並請固定以免影響通話品質

2. 電話需要清潔時，請勿用水擦拭，用乾布沾少許酒精即可

3. 電話機請勿置於陽光下直曬及潮濕地帶，以免影響電話機通話品質

4. 本電話機乃採用精密電子零件製造，請勿重摔以免話機故障。

## 拾：注意事項

1. 依電信公司建議，使用一部主機，請勿自行再加裝分機，以免導致信號減弱而影響來話顯示的號碼接話及通話音質

2. 本電話機鈴聲乃採用電子鈴聲，非一般機械鈴，故頻率較柔和。

3. 打電話時請長話短說，完畢請將電話機放回，以免影響別人與你通話時的電話費。

4. 請勿隨意讓小孩子玩弄電話。

## 拾壹：簡易事故排除方法

故障現象	檢查	排除方法
無聲或鈴聲未響	1. 傳輸線是否脫落 2. 接線盒是否接觸良好 3. 聽筒是否放好	1. 請將脫落點接回或更換線 2. 請將接線盒內部線路與螺絲鎖緊 3. 請將聽筒放好
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫皮現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
來電無顯示	電信局是否開通來電顯示服務或電信局交換機系統不提供來電顯示服務功能	

遇故障時，請先依以上步驟檢查，若仍無法排除故障，再判斷是外線故障或是電話機本身故障，倘遇電話機故障，請勿自行拆修，送至購買經銷商處理或當地服務站修理即可。

## 保證卡

機型: \_\_\_\_\_ 購買日期: \_\_\_\_\_ (未填寫無效)

姓名: \_\_\_\_\_ 電話: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

- 一.為維護您的權益,請即詳實填寫購買日期及加蓋店章,並於接受服務時,主動出示此卡.
- 二.本產品自購買日起在正常使用下,憑本有效保證卡享有免費保固一年服務,無此卡或無填寫購買日期或未蓋經銷店章者,則依製造日期起一年為保固期.
- 三.消耗性及周邊零附件品,恕不在保固範圍內.
- 四.保固期內,因下列因素導致故障者,本公司酌收材料工本費:
  - 1.人為不當使用或未依說明書內容使用者.
  - 2.自行拆修或改裝者.
  - 3.運送過程中意外損壞者,摔壞者.
  - 4.遇不可抗拒之天災,如:地震,雷擊,淹水...等
  - 5.蟲害,如鼠咬,蟑螂排遺侵蝕,蟲蟻害...等
  - 6.未主動出示本保證卡或保證卡填寫不實,塗改者.
- 五.如需維修服務,請至原購買處或親洽本公司服務地址亦可郵寄方式至本公司,惟來回運費需由消費者負擔.
- 六.本保證卡請妥善保存,遺失恕不補發.

經銷商店章

未蓋經銷商店章者無效