



具來話顯示及助聽功能的電話機

TC-736



中文使用說明書

(使用前請詳細閱讀說明書)

進口商:承嘉國際股份有限公司

地址:新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

客服電話:02-22406600

網址:www.romeocreate.com.tw

親愛的顧客,您好!

感謝您使用TC-736型來電顯示電話機!


讓我們有機會,為您府上提供多功能的來電顯示電話機,為了使來電顯示電話機能充分發揮其卓越的性能,使用前請詳閱本說明書。

謝謝!

壹. 特點

- 1.FSK/DTMF自動檢測。
- 2.最多30組來電號碼,5組撥出號碼存儲功能。
- 3.來、去電號碼可翻查、重撥、回撥、刪除。
- 4.LCD字體顯示亮度5段可調。
- 5.免持和鈴聲音量電子調整功能。
- 6.3級聽筒音量開關調整。
- 7.8種鈴聲選擇。
- 8.3組鬧鐘功能
- 9.防雷擊功能。

貳. 各部名稱圖示

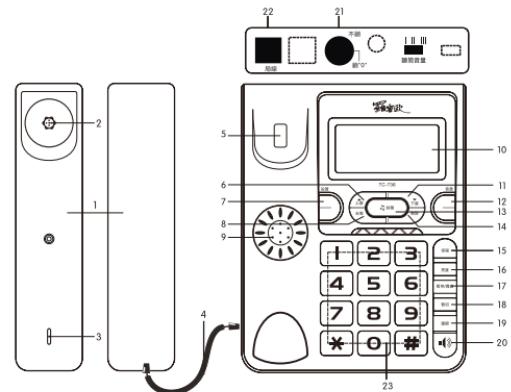


1.聽筒	2.受話器	3.送話器	4.捲線	5.收線鉗
6.上查鍵	7.設置鍵	8.去塵鍵	9.喇叭	10.顯示幕
11.下查鍵	12.音量鍵	13.鈴聲鍵	14.刪除鍵	15.保留鍵
16.亮度鍵	17.暫停/賓賓鍵	18.暫切鍵	19.重撥鍵	20.免持鍵
21.長控鎖	22.電話外線	23.數字鍵		

叁. 配件

1. 直線 X1
2. 說明書 X1
3. 捲線 X1

肆. 裝置方法

1. a. 打開話機背面電池蓋, 裝入2個1.5V的3號(AA)電池, 裝入時請注意電池極性.
b. 若未裝上電池, 則本話機只有自動計時功能.
c. 使用前請先安裝電池, 再插入局線, 裝取電池時, 請將局線拔掉.
2. 用本話機所配捲線連接話機與聽筒.
3. 將直線插頭插入話機局線插座內, 另一端插入接線盒上之插座與電信局連接.
4. 若您的府上電信局線為美式插座, 則將直線插頭插入話機局線插座及美式插座即可. (見下圖)

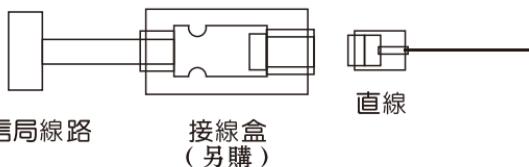

伍. 設置

A: 使用前設置說明

1. 在掛機狀態下, 按“設置”鍵, 進入設置狀態;
2. 按“上查”或“下查”鍵來改變設置項, 當您選定設置項以後, 按“設置”鍵進入該項設置;
3. 在某項設置完成以後, 按“設置”鍵確認, 電話機將自動進入下一項設置;
4. 當設置項完成後, 按“刪除”鍵退出設置狀態。

B: 具體設置項目如下:

- 1) 在掛機狀態, 按“設置”鍵進入日期/時間設置, 此時顯示幕提示“SET 1 DATE”, 按“設置”鍵確認;
- 2) 此時, 顯示幕將出現“2009”, 而且“09”開始閃動, 按“上查”或“下查”鍵來調整閃動位置的數字, 完成後按“設置”鍵確認;
- 3) 此時顯示幕上月份的數字開始閃動, 電話機自動進入月份的設置, 按“上查”或“下查”鍵來調整閃動位置的數字, 完成後按“設置”鍵確認;
- 4) 此時日期的數字開始閃動, 電話機自動進入日期設置, 設置方法同上;
- 5) 用以上同樣的方法依次進行小時、分鐘的設置;
- 6) 日期/時間設置完成後, 按“設置”鍵確認, 此時, 顯示幕將出現“SET 2 CODE”, 您可按下面操作2的第1條開始進行“設置區域碼”, 也可直接按“刪除”鍵退出當前設置。

注: 星期自動正確顯示, 不需手動設置。

2.1 設置區域碼 (區域碼是指您所在地區的長途區號)

- 1) 在掛機狀態, 按“設置”鍵進入設置狀態, 此時, LCD顯示“SET 1 DATE”。
- 2) 按“上查”鍵一次, 進入區域碼設置狀態, 顯示幕將出現“SET 2 CODE”, 按“設置”鍵確認, 顯示幕顯示“CODE ----”並且第一個“-”閃動。
 - a. 按“上查”鍵調整該位為您所需要的數字, 然後按“設置”鍵確認, 此時, 第二位數字“-”開始閃動。
 - b. 按上述方法可依次調整其餘數字。
 - c. 如區域碼位數不足5位, 剩餘的“-”可按“設置”鍵跳過。

2.2 修改區域碼

當您手中的電話機已設置過區域碼583, 如果您想將區域碼修改為“02”時, 請按以下步驟操作:

- 1) 在掛機狀態，按“設置”鍵進入設置狀態，此時，LCD顯示“SET 1 DATE”。
- 2) 按“上查”鍵一次，進入區域碼設置狀態，顯示幕將出現“SET 2 CODE”。
- 3) 按“設置”鍵確認，顯示幕顯示“CODE 583”，顯示幕上的“CODE 583-”中的“5”開始閃動。
- 4) 按“上查”鍵將第一位數字調整到0，此時顯示幕出現“CODE 083-”按“設置”鍵一次，顯示幕中的“8”開始閃動。
- 5) 按“上查”鍵將第二位數字調整到2，此時顯示幕出現“CODE 023-”按“設置”鍵一次，顯示幕中的“3”開始閃動。
- 6) 按“上查”鍵將第三位數字調整到“-”，按“設置”鍵一次，顯示幕中的第四位“-”開始閃動。
- 7) 按“設置”鍵一次，顯示幕出現“SET 3 PCODE”時，此時，電話機已自動進入了設置出局碼，您可按下面操作3開始進行“出局碼設置”，也可以直接按“刪除”鍵退出當前設置。

3、設置出局碼

- 1) 在掛機狀態下，按“設置”鍵進入設置狀態；
- 2) 按“上查”鍵二次，顯示幕顯示“SET 3 PCODE”，按“設置”鍵確認，此時LCD顯示出“PCODE--”，第一個“-”閃爍用上/下鍵可設置或修改為0到9，完成第一位設置後，按“設置”鍵進入第二位設置，按“刪除”鍵退出設置。

4、設置IP

注：本機無此功能，當LCD顯示“SET 4 IP”時請不要設置，直接按“上查”或“下查”鍵跳過。

- 5、設置鬧鐘
掛機狀態下，按“設置”鍵LCD顯示“SET 1 DATE”。
 - 1) 按“下查”鍵，顯示幕顯示“SET 5 ALERE”。
 - 2) “設置”鍵進入，顯示“1 00—00 OFF”最左邊是組數序號，共可設3組。中間4位設置具體鬧鈴時間，最右邊為鬧鐘開關，顯示“On”為開狀態，顯示“OFF”為關狀態。
 - 3) 用“設置”進入設置，用上下查鍵進行項內容設置。
 - 4) 三組鬧鐘可設置不同時間。

陸. 掛機功能操作

1) 來電接收

收到FSK或DTMF來電後，話機自動偵測並顯示來電號碼，同時顯示來電的日期、時間，並記錄這是第幾個來電，若是FSK制式，來電顯示信號會自動刷新月、日以及時間的設置，而年的設置不變。當收到DTMF來電號碼時，會將已設置的日期及時間賦予該來電號碼。LCD同時顯示來電序號。若是新號碼，會有“新來電”字樣同時出現；若是已有號碼，則會有“重複”字樣出現；若是來電保密，則LCD會顯示“----P----”；若來電超出範圍，則顯示“----0----”；若是來電信號不正確則顯示“----E----”。收到新來電後話機會保持顯示新來電號碼及來電時間，直到接聽或有按鍵操作。

2) 來電查詢

按“下查”鍵進入來電查詢狀態，按“上查”或“下查”鍵可向上/向下翻查，LCD顯示來電的號碼、日期及時間等信息。長按“上查”或“下查”鍵超過3秒，可進行快速翻查。

3) 來電回撥

查詢到來電後，直接按“重撥”鍵，即可對來電號碼進行回撥；連續按兩次“重撥”鍵，話機會在區號首位自動加“0”進行長途回撥。須在開鎖狀態才能回撥長途來電號碼。

4) 去電查詢

按“去電”鍵進入去電查詢狀態，配合“上查”鍵可循環查詢最近撥出的號碼和撥出時間。長按“上查”鍵超過3秒進行快速翻查。按“重撥”鍵，顯示的去電號碼將被撥出，去電可存16位，號碼的位數超過LCD顯示支持的位數，話機將分幕顯示號碼，用“上查”或“下查”鍵進行換顯示幕查看。

5) 掛機預撥號

在掛機狀態下，通過各數字鍵鍵入要撥出號碼。若有輸入錯誤，可以用“刪除”鍵修改，全部輸入完成以後，按“重撥”鍵撥出。

6) 刪除鍵

在掛機設置狀態，“刪除”鍵用來退出調出設置；在預撥號狀態，“刪除”鍵用來刪除錯誤輸入的號碼（改錯）；在顯示來電（或撥出）號碼狀態，“刪除”鍵用來刪除該條來電，長按“刪除”鍵3秒可刪除所有來電（或撥出）號碼。

7) LCD字體亮度調整

掛機狀態按“亮度”，可調整LCD亮度，共5級可調。按“免持”鍵快速退出，回到待機狀態界面。

8) 鈴聲選擇

掛機狀態按“鈴聲”鍵，LCD顯示“RING 01~08”，同時話機會提機演示選中的振鈴，持續1秒。

9) 音量調整功能

1、待機狀態下按“音量”鍵，可調整鈴聲音量，LCD顯示“RINGVOL 4”此時再按“音量”鍵可調節整聲音量，共4級可調。

2、免持狀態下按“音量”鍵，可調整免持音量，LCD顯示“HFVOL 1”此時再按“音量”鍵可調節免持音量，共2級可調。

10) 聽筒音量調整

機底側面設有聽筒音量調整開關，可撥動開關來調整聽筒音量，音量三段供選擇。

柒. 提機功能操作

1) 音樂保留

在提機狀態，按“保留”鍵進入音樂保留狀態，保留音樂響起，此時可放下聽筒；如果再提機，則保留音樂停止，自動進入聽筒通話狀態；按“保留”鍵，則保留音樂停止，進入免持狀態。

2) 出局碼功能

在目錄中設置了1位或2位出局碼後，在重撥來電時，若號碼大於等於6位且首位與出局碼不同，話機會自動添加出局碼，而回撥去電、預撥號不考慮加出局碼。話機在每次撥出出局碼後自動暫停1S，以適應各種交換機。

3) 鬧鐘功能

如設置了鬧鐘功能啟動，則會按時響鬧1分鐘，按任意鍵，取消響鈴，回掛機狀態，若響鬧時按收線鈕則掛機一秒後再提機，如到達預定響鬧時間時，話機正處於提機、響鈴、來電未接等，此次響鬧將被自動關閉。

4) 貴賓設置

在掛機翻查來電或去電號碼時，按“暫停”鍵，可添加或取消相應號碼的貴賓屬性，以鎖標記標誌，點亮時表示此號碼為貴賓號碼，否則不是貴賓號碼。設置為貴賓的去電或來電，有防刪除功能，即翻查貴賓去電或來電時，按“刪除”鍵，不能刪除此號碼。但是，用戶若長按“刪除”鍵想全部刪除來電或去電時，貴賓號碼也

可刪除。若來電存滿又有新來電或去電存滿又有新去電時，則話機會選擇刪除最前の首個非貴賓來電號碼，以加入新號碼，此時貴賓號碼可免於被刪除。當然，存滿的號碼全部都是貴賓，須加入新號碼時，最前的貴賓號碼仍然會被刪除。

捌. LCD上的主要標記含義

- 1) 打來電話為第一次打進時，顯示幕出現“新來電”；
- 2) 打來電話在當地電信局申請了保密服務時，顯示幕出現---P---；(如果用戶不希望自己的電話號碼顯示在對方電話機的顯示幕上時，可向當地電信局申請保密服務)。
- 3) 當打來電話超出了當地電信局的來電顯示服務區域時，顯示幕出現---0---。
- 4) 來電錯誤時顯示Error。

玖. 如何使用鎖控功能

本機設有二檔鎖，把隨機所配的鑰匙插入鎖孔；

- 1) 鑰匙轉到鎖“0”位置（綠點）時為鎖“0”，此時，以“0”開頭的所有號碼（即長途電話）不能撥出，顯示屏顯示“鎖”的標記。
- 2) 鑰匙轉到開鎖位置（紅點）時為開鎖，任何號碼都可撥出。

拾. 安裝和使用注意事項

- 1、使用前將二節AA號電池裝入底殼電池位置，以保證各項功能的正常使用。使用後若發現顯示暗淡，並且亮度調節無效，請及時更換電池。
- 2、將聽筒曲線一端插入話機左側的插座，另一端插入聽筒的插座上。將二芯捲線P端插入話機外線插座，另一端插頭插入牆上電話線插座。

3、錯誤處理：如發現本機功能不正常，而電池供電又充足時，請同時取下電池與外線，10分鐘後再重新裝入電池，接上外線試機。

拾壹. 保養方法

1. 電話接線盒慎防潮濕，並請固定以免影響通話品質。
2. 電話機需要清潔時，請勿用水擦拭，以乾布沾少許酒精擦拭即可。
3. 電話機請勿置於陽光下直曬及潮濕地帶，以免影響電話機通話品質。
4. 本電話機乃採用精密電子零件製造，請勿重摔以免話機故障。

拾貳. 注意事項

1. 依電信公司建議，使用一部主機，請勿自行再加裝分機，以免導致信號減弱而影響來話顯示的號碼接收及通話音質。
2. 配裝線路時，請勿將電線塑膠皮釘破，以免影響通話品質。
3. 本電話機之鈴聲，乃採用電子鈴聲，非一般機械鈴，故頻率較柔和。
4. 打電話時請長話短說，完畢請將電話機掛回，以免影響別人通話與您的電話費。
5. 請勿讓小孩子隨意玩弄電話。

拾叁. 簡易故障排除方法

故障現象	檢查	排除方法
無聲或鈴聲未響	1.傳輸線是否脫落 2.接線盒是否接觸良好 3.聽筒是否放好	1.請將脫落點接回或更換線 2.請將接線盒內部線路與螺絲鎖緊 3.請將聽筒放好
雜音	1.線路是否有鬆動或脫皮現象 2.接線盒是否潮濕生鏽	1.更換線路 2.更換接線盒
來電無顯示	電信局是否開通來電顯示服務或電信局交換機系統不提供來電顯示服務功能	

遇故障時,請先依以上步驟檢查,若仍無法排除故障,再判斷是外線故障或是電話機本身故障,倘遇電話機故障,請勿自行拆修,送至購買經銷商處理或當地服務站修理即可。

宣 告: 本手冊經仔細檢查及核對,但不排除拼寫及技術錯誤之可能,此種錯誤或疏漏將于新版予以修正。本手冊之全部內容,本公司享有隨時修改之權利,且不另行通知。

保 證 卡

機型:_____ 購買日期:_____ (未填寫無效)

姓名:_____ 電話:_____

地址:_____

一.為維護您的權益,請即詳實填寫購買日期及加蓋店章,並於接受服務時,主動出示此卡。

二.本產品自購買日起在正常使用下,憑本有效保證卡享有免費保固一年服務,無此卡或無填寫購買日期或未蓋經銷店章者,則依製造日期起一年為保固期。

三.消耗性及周邊零附件品,恕不在保固範圍內。

四.保固期內,因下列因素導致故障者,本公司酌收材料工本費:

- 1.人為不當使用或未依說明書內容使用者。
 - 2.自行拆修或改裝者。
 - 3.運送過程中意外損壞者,摔壞者。
 - 4.遇不可抗拒之天災,如:地震,雷擊,淹水...等。
 - 5.蟲害,如鼠咬,蟑螂排遺侵蝕,蟲蟻害...等。
 - 6.未主動出示本保證卡或保證卡填寫不實,塗改者。
- 五.如需維修服務,請至原購買處或親洽本公司服務地址亦可郵寄方式至本公司,惟來回運費需由消費者負擔。
- 六.本保證卡請妥善保存,遺失恕不補發。

經 銷 商 店 章

未蓋經銷商店章者無效