

羅密歐

CONTENTS
PRODUCT INSTRUCTION

功能與特色 & 規格	-----	1
部件	-----	2
安裝	-----	3
使用	-----	4
安全	-----	5
保養	-----	6

您好：

謝謝您選擇羅蜜歐電暖器，羅蜜歐團隊致力於打造最適合您的產品，衷心希望我們能帶給您最好的體驗，您的信任與支持將是我們持續成長的動力。

功能與特色

羅蜜歐雙面速暖電膜式電暖器擁有簡潔、溫暖的外觀設計，全機皆使新式、安全的材料，具有以下功能與特色：

- ① 最新的雲母發熱片讓發熱面溫度相當均勻，不產生任何刺眼亮光，充分保護您的眼睛。
- ② 遠紅外線發熱，不讓周遭水氣喪失而過度乾燥，更有效地照顧您的肌膚。
- ③ 通過自然空氣對流傳熱，沒有一絲噪音，提供您的耳朵一個最寂靜舒適的空間。
- ④ 無需用油、無光無聲、兩重電源開關、控制板上鎖、防傾倒設計，創造最安全的溫暖體驗。
- ⑤ 機身僅 4.3 公斤，搭配滾輪設計，室內移動無負擔。
- ⑥ 全機微電腦控制，輔以小巧輕便的遙控器，功能一應俱全，滿足您各種使用需求（詳見「使用」）。

規格

品名：羅蜜歐雙面速暖電膜式電暖器

型號：HT-1500


額定電壓：110V 60Hz

消耗功率：1500W

重量：4.3 公斤

尺寸：66.5*27.0*58.5 公分


部件

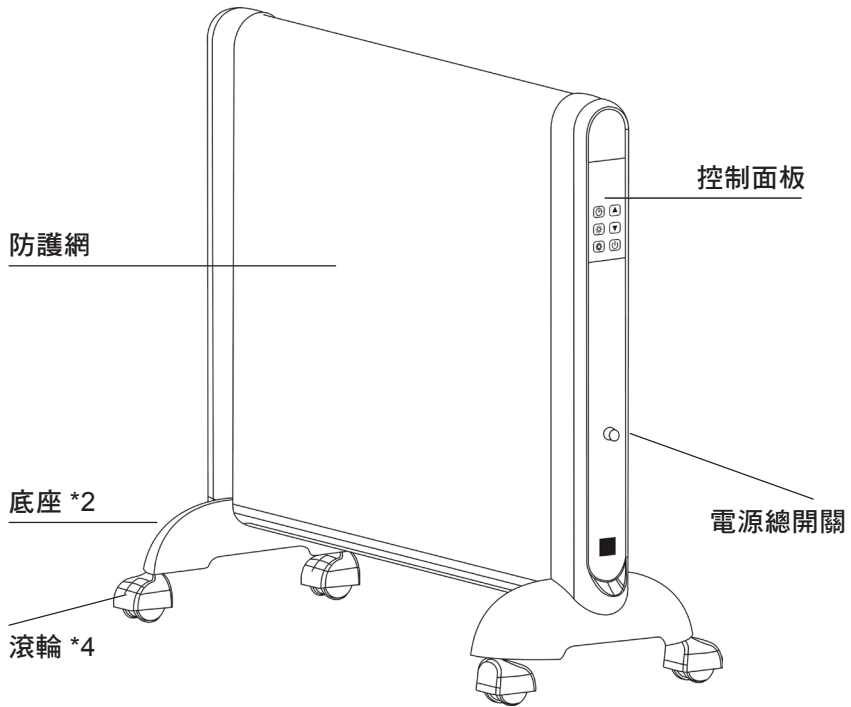


安裝

羅蜜歐電暖器安裝相當簡單，只需兩個步驟即可完成：


- ① 取出 2 個底座及 4 個滾輪，根據下圖所示，將滾輪安裝於底座的對應孔位上。

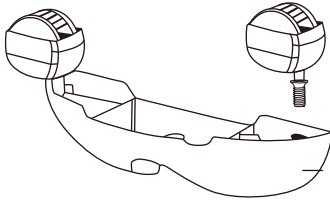



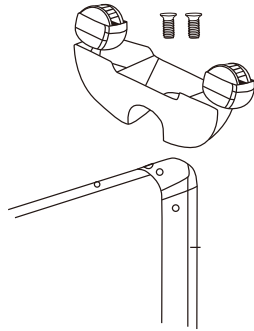



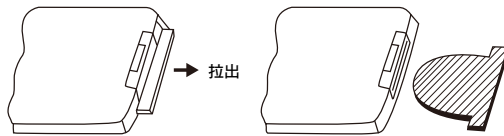




- ② 根據下圖所示，使用配件螺絲及螺絲起子將安裝好的底座固定於產品底部兩側對應孔位上，完成了！



遙控器更是方便，只要根據下圖所示，把遙控器電池絕緣片拉出，就能使用了。



羅蜜歐電暖器功能齊全，每項功能操作非常方便，請參考以下介紹：

機體控制面板按鍵		遙控器按鍵	
	開 / 關		開 / 關
	弱發熱		強弱發熱選擇
	強發熱		預約開 / 關機
	升溫		升溫
	降溫		降溫
	預約開 / 關機		

① 啟動

- I. 按壓機體控制面板下的電源總開關。
- II. 按壓機體控制面板或遙控器的「開 / 關」來啟動電暖器。

② 發熱強弱調整

- I. 按壓機體控制面板的「弱發熱」、「強發熱」或遙控器的「強弱發熱選擇」來調整發熱強弱。

③ 期望室溫調整

- I. 按壓機體控制面板或遙控器的「升溫」、「降溫」來調整期望達到的室內溫度。
- II. 設定溫度可從 15°C 到 35°C，電暖器將加熱至室溫跟溫度設定數位顯示一致，還會根據感應溫度自動開關機來保持溫度。
- III. 設定後 10 秒，溫度顯示會閃爍並跳到當時室溫，表示溫度設定完成。

④ 預約開 / 關機

- I. 預約開機（相當實在的功能！）：在「關機」狀態下，按壓機體控制面板或遙控器的「預約開 / 關機」，可設定在未來 1 至 12 時不等的自動開機。設定後 10 秒，時間顯示會閃爍並跳到當時室溫。
- II. 預約關機：在「開機」狀態下，按壓機體控制面板或遙控器的「預約開 / 關機」，可設定在未來 1 至 12 時不等的自動開機。設定後 10 秒，時間顯示會閃爍並跳到當時室溫。

⑤ 安全電子鎖設定

- I. 按壓機體控制面板的「升溫」5 秒，會聽到「嗶」聲，電子鎖圖案出現表示已上鎖，此時控制面板與遙控器都被鎖定。
- II. 要解鎖，按壓控制面板上的「升溫」5 秒，會聽到「嗶」聲，電子鎖圖案會消失，此時控制面板與遙控器恢復正常使用。

安全

您可盡情且安心地使用羅蜜歐電暖器，惟使用前請先閱讀以下有關安全的事項，以進一步提升安全等級：

- ① 本產品必須放置於平坦且硬質的地面，使用時請將機身直立，連接帶有接地 AC 110V/60Hz 的電源。
- ② 本產品內置過熱保護裝置，當產品感應溫度過熱超於設定溫度時自動斷開加熱模式，溫度降低至設定溫度之下後自動恢復加熱模式。
- ③ 如果電源線有損壞，必須由製造商、銷售服務公司或有資質的維修人員進行維修。
- ④ 本產品不可覆蓋衣物、棉被、抹布等任何東，以免引起產品過熱，可能引起火災。
- ⑤ 本產品不可與任何定時設備配套使用，以免造成自動開關加熱。
- ⑥ 本產品不可放置於浴室、浴缸、或游泳池周圍使用，並儘可能放置於室內。
- ⑦ 使用時必須特別注意兒童或老年人，避免直接觸碰發熱網或機身，造成燙傷。
- ⑧ 不可私自拆卸機身部件後使用，以免造成不可預知的後果。
- ⑨ 不可被兒童用來玩耍，兒童不得單獨插入電源調整設備或執行用戶維護和清潔。

保養

- ① 拔掉電源插頭，讓產品完全冷卻。
- ② 保持電暖器清潔，外殼可以用柔軟濕布清潔，必要時可以用溫和的洗滌劑。清潔結束，用乾燥軟布保持產品乾燥。
* 請注意：不要讓任何液體流入本產品。
- ③ 不可使用酒精、汽油、研磨粉、傢俱打磨劑或粗糙的刷子清洗本產品。以免造成產品的損壞。
- ④ 使用前請確認本產品處於完全乾燥狀態，並嚴禁將產品浸入水中。
- ⑤ 長時間不使用，請放置在陰涼乾燥處，並使用內附的精美防塵套覆蓋，以防止灰塵和污垢堆積。

A series of 20 horizontal dashed lines, evenly spaced, spanning the width of the page, intended for writing.