羅蜜歐

具來話顯示功能的電話機

TC-915

使用說明書

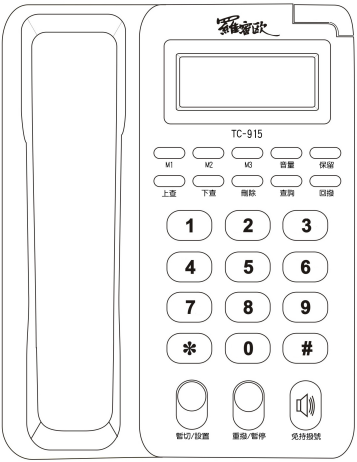

使用前請詳細閱讀本說明書

一、外觀功能面板：

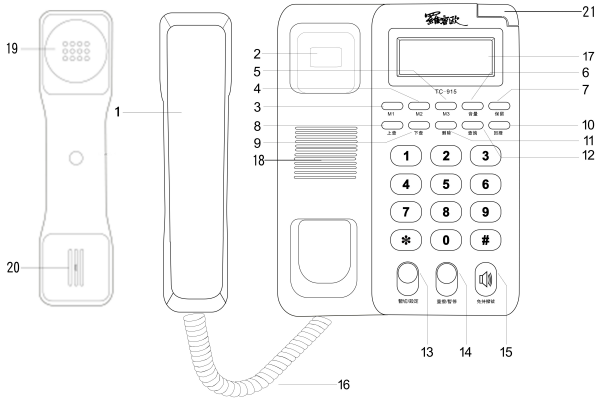

1	話筒	8	上查鍵	15	免持撥號鍵
2	收線鈕	9	下查鍵	16	話筒捲線
3	M1記憶鍵	10	回撥鍵	17	顯示幕
4	M2記憶鍵	11	刪除鍵	18	喇叭
5	M3記憶鍵	12	查詢鍵	19	受話器
6	音量鍵	13	暫切/設定鍵	20	麥克風
7	保留鍵	14	重撥/暫停鍵	21	來電指示燈

二、功能特點

1.適用臺灣DTMF及FSK來電顯示系統。
2.最多37組（8位元）來電號碼可供查詢/回撥/刪除。
3.最多14組（8位元）撥出號碼可供查詢/回撥/刪除。
4.防盜撥功能。
5.貴賓號碼及貴賓鈴聲設定功能。
6.區域碼過濾功能，方便回撥。
7.16組內置鈴聲，4段鈴聲音量選擇。
8. 8種暫切時間可選。
9. 5段LCD亮度調整。
10.加"0"回撥功能。
11.預置撥號功能（像行動電話的撥號方式）。
12. 3組鬧鐘功能及免打擾功能。
13.具3組單鍵記憶功能。
14.來電顯示系統可接收來電號碼16碼。
15.本機具備保留、重撥、暫切、免持撥號功能。

三、安裝和使用注意事項

1. 使用前先打開話機底部的電池蓋，依極性裝入二個3號電池，以保證功能的正常使用。使用後若發現顯示暗淡，亮度調節無效，功能鍵之功能不正常時，請及時更換電池。
2. 將電信局的電話線插入話機的電話線插座。
3. 將話筒捲線插入話機左側的話筒插座內，另一端則插入話筒上的插座。
4. 如發現功能不正常，而電池供電充足時，請同時拆掉電池與外線，10分鐘後重新裝入電池，接上外線重新試機。

四、操作說明

1. 接聽電話

外線來電時本機響鈴（鈴聲可依照使用者喜好調整鈴聲大小），若提供服務的電信公司有提供來電顯示服務項目，顯示幕的上排位置將同步顯示並記錄來電的月、日、時間及來電序號，顯示"新來電"及來電號碼；如果該號碼已經重複來電，則會顯示"重複"。您可根據來電號碼決定是否接聽電話。

2. 撥打電話

拿起話筒或按【免持撥號】鍵，聽到撥號音後，即可撥號。顯示幕顯示撥出號碼，6秒後轉為逐秒顯示通話計時，聽到回鈴音，表示對方電話已經打通，此時只需等對方接聽電話後即可通話（如使用【免持撥號】，聽到對方聲音，需拿起話筒才能通話）。通話完畢最後通話時間保留6秒後改成顯示年份，此時撥出的號碼及通話時間自動被記錄下來。

採用預置撥號方式：在待機狀態下，按【數字】鍵輸入您要撥打的號碼，核對顯示幕上的號碼無誤後，拿起話筒或按【免持撥號】鍵即可自動撥出此號碼。如發現輸入有錯誤，可按【刪除】鍵逐位刪除號碼及重新按【數字】鍵改正，直至無誤後再撥出。

3. 系統設定

A. 年、月、日及時鐘的設定方法

待機狀態下，按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【1】鍵，此時顯示幕顯示【1-dATE 2-CL】。按【1】鍵設定日期，此時顯示幕顯示【d 2019 01-01】。此時按數字鍵輸入 "年-月-日 "，按【暫切/設定】鍵保存，再按【刪除】鍵退出。顯示【1-dATE 2-CL】。按【2】鍵設置時間，此時顯示幕顯示【CL 00-00】，此時按數字鍵

輸入時間，按【暫切/設定】鍵保存，再按【刪除】鍵3次退出。

B. 鈴聲設定

待機狀態下按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【2】鍵，此時顯示幕顯示【r 1T2VIP3VoL】，按【1】鍵設定一般鈴聲，此時顯示幕顯示【rIng TYPE 01】。此時按【上查】鍵選擇您所喜歡的音樂，按【暫切/設定】保存，再按【刪除】鍵退出。此時顯示幕顯示【r 1T2VIP3VoL】。按【2】鍵設定貴賓鈴聲，此時顯示幕顯示【rIng VIP 01】。此時按【上查】鍵選擇您所喜歡的音樂，按【暫切/設定】保存，再按【刪除】鍵退出。此時顯示幕顯示【r 1T2VIP3VoL】。按【3】鍵調整鈴聲音量，此時顯示幕顯示【rIng VOL 3】，按【上查】鍵調整音量大小，1為鈴聲最小，3為鈴聲最大，OFF為鈴聲關閉。按【暫切/設定】鍵保存，按【刪除】鍵3次退出。

C. 鬧鈴設定

掛機狀態下按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【3】鍵，顯示幕顯示【AL 1-2-3】，按【1】鍵代表設置第一組鬧鈴（按【2】或【3】第二組或第三組鬧鈴設置），此時顯示幕顯示【ALAr OFF】，其初始狀態為關。此時按數字鍵輸入鬧鈴時間或按【上查】鍵顯示幕顯示【ALAR 00-00】後再輸入時間，按【暫切/設定】鍵保存，其他兩組設置相同，第2組鬧鈴其初始狀態為關，相應的顯示幕顯示【dAYAL1 OFF】（第3組鬧鈴其初始狀態為關，相應的顯示幕顯示【dAYAL2 OFF】），按【刪除】鍵3次退出。

注：第1組為單次鬧鈴，第2、3組為每日鬧鈴。

D. 免打擾功能的操作

掛機狀態下按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【4】鍵，顯示幕顯示【OFF-r 00-00】，此時按數字鍵輸入免打擾的時間，前面兩位數字代表小時，後面代表分鐘。按【暫切/設定】鍵保存，按【刪除】鍵2次退出。顯示幕顯示免打擾剩餘的時間。免打擾期間，除貴賓號碼外其它來電鈴聲不響鈴，拿起聽筒或按【免持撥號】鍵，會退出免打擾狀態。

E. 功能選擇設定

掛機狀態下按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【5】鍵，顯示幕顯示【1F 2PT 3-d】。再按【1】鍵，顯示幕顯示【FLASH 600】，為暫切時間，此時按【上查】鍵選擇您所需要的暫切時間，按【暫切/設定】保存，再按【刪除】鍵退出。出廠預設為600ms。按【2】鍵無功能，不需設置。按【3】鍵，顯示幕顯示【dEFEnd OFF】，再按【上查】鍵設置防盜開或關。【dEFEnd on】表示防盜開，【dEFEnd OFF】表示防盜關，按【暫切/設定】鍵保存，再按【刪除】鍵3次退出。如果貴府有裝其他分機，請把防盜功能設定為關，以免影響其他分機正常使用。

F. 區域碼設定

掛機狀態下按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【6】鍵，顯示幕顯示【1-LoC 2-oL】。按【1】鍵，此時顯示幕顯示【Loc OFF】，按數字鍵輸入當地的區域碼，按【暫切/設定】鍵保存。再按【刪除】鍵退出。設定區域碼後，來電號碼前幾碼和設定的區域碼相同時，則被過濾。按【2】鍵，此時顯示幕顯示【oUT OFF】，按數字鍵輸入外線碼，按【暫切/設定】鍵保存。此功能為

針對小型交換機用戶，一般用戶不需設定。再按【刪除】鍵3次退出。

G. 顯示幕亮度調節

掛機狀態下按【暫切/設定】鍵，顯示幕顯示【SET 12345678】，再按【7】鍵，顯示幕顯示【Lcd con 4】。按【上查】鍵調整顯示幕亮度，按【暫切/設定】鍵保存，再按【刪除】鍵2次退出。顯示幕共有5段調節，5最亮，1最暗。

H. SET 8為自動IP功能，本話機無此功能不需設定。

4. 來電號碼的查詢、鎖定、回撥及刪除

A. 來電號碼接收

在接收到FSK或DTMF來電後，話機自動偵測並顯示來電號碼，本機最多可記錄37組來電號碼，同時顯示來電的日期、時間及來電序號。當來電號碼超過37組時，原來最早的來電號碼將自動被刪除。

- ◆若是新號碼，顯示幕上顯示“ 新來電“。
- ◆若是已有的電話號碼，顯示幕上顯示”重複”。
- ◆若來電超出範圍，則顯示幕上顯示“P“。
- ◆若來電方申請限制顯示，則顯示幕上顯示“P“。
- ◆若來電訊號有錯誤，則顯示幕上顯示“Error“ 。
- ◆來電顯示可接收來電號碼16碼。
- ◆不具備語音信箱、國際電話及公用電話顯示功能。

B. 來電號碼翻查及回撥

在待機狀態下，按【上查】鍵或【下查】鍵分別可向上或向下翻查，查看來電的號碼、日期及時間等訊息。查詢到想要回撥的號碼，可直接按【回撥】鍵回撥該號碼。

注意：在翻查出某組來電後，若按住【回撥】鍵3秒回撥，會自動在該號碼前加”0”回撥。

C. 來電記錄的刪除

待機狀態下，按【上查】鍵或【下查】鍵，向上或向下翻查來電，查詢到想要刪除的號碼，可直接按一下【刪除】鍵刪除該號碼。按住【刪除】鍵4秒則可刪除所有來電號碼。

D. 貴賓號碼設定

在查詢來電號碼時，按一下【音量】鍵可將該組號碼設定為貴賓號碼，再按一下【音量】鍵則取消該組貴賓號碼。貴賓號碼在有來電時會響設定的貴賓鈴聲（免打擾開啟時也會響設定的貴賓鈴聲）。

5. 撥出記錄的查詢、重撥及刪除

本機最多可記錄14組撥出號碼、序號及通話時間，可進行查詢、刪除及重撥，當撥出號碼超過14組時，原來最早的撥出號碼將自動被刪除。

A. 撥出號碼的查詢及重撥(撥出號碼最多可記錄14組)

在待機狀態下，先按【查詢】鍵，顯示幕上顯示最近一組撥出的撥出訊息，再按【上查】鍵或【下查】鍵分別可向上或向下翻查，查看撥出的號碼，直至顯示幕上顯示“ ---End---“ ，表示所有撥出訊息已查詢完畢。查詢到想要重撥的號碼時，按【回撥】鍵，顯示幕上的號碼將以免持撥號的方式自動撥出。

B. 撥出號碼的刪除

在待機狀態下，按【查詢】鍵翻查撥出的號碼、通話時間等訊息。查詢到想要刪除的號碼時，可直接按一下【刪除】鍵刪除該號碼。按住【刪除】鍵4秒則可刪除所有去電號碼。

6. 重撥/暫停鍵

A. 本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當拿起話筒或按【免持撥號】鍵，聽到撥號音後，再按【重撥/暫停】鍵，本話機即自動撥出最後一組電話號碼。

B. 在撥號過程中按【重撥/暫停】鍵，可插入3.6秒的暫停時間。

7. 暫切/設定鍵

A. 當你未撥通電話而想繼續再撥時，按一下【暫切/設定】鍵，話機會依您設定的暫切時間切斷電話線路，再接通線路，節省了撥號時間。

B. 待機狀態下，按【暫切/設定】鍵為進入設定各項功能。

C. 當話機裝在私人交換機時，【暫切/設定】鍵可作為來電轉接使用，使用時必須設定適合交換機的暫切時間。否則會造成回鈴，或切斷電話等不可預期的現象。

8. 單鍵記憶儲存功能

單鍵儲存：預撥號狀態下輸入電話號碼或翻查號碼，長按M1-M3鍵可進行儲存，螢幕顯示SAVE，表示儲存成功。

單鍵撥號：在待機狀態下按M1-M3鍵就可撥出儲存在該鍵的號碼。

9. 保留鍵

在通話狀態下，若您需要對方等待可按下【保留】鍵，此時顯示幕顯示【HoLd】，此時掛回話筒進入音樂保留狀態，對方會聽到保留音樂；要回到通話狀態，再拿起話筒，顯示幕上回到通話計時狀態，可繼續和對方通話。

10.來電指示燈

A. 有來電響鈴時，來鈴指示燈快速閃爍。

B. 有未查詢的新來電號碼時，來鈴指示燈間隔1.5秒閃爍一次，當所有新來電號碼查詢完畢，來鈴指示燈滅。

五、簡易故障排除方法

如果您使用的來電顯示多功能電話機未能正常運作，請按下面的指示查找原因，如果仍不能解決問題，請盡快與您的經銷商連繫。

故障現象	檢查	故障排除
無聲	檢查話筒捲線及電話外線是否脫落或斷線	將脫落點接回或更換線材
鈴聲小	鈴聲音量是否在設置在低檔	將鈴聲音量設置在高檔
雜音	1. 線路是否有鬆動或脫落現象 2. 接線盒是否潮濕生鏽	1. 更換線路 2. 更換接線盒
電話鈴只響一聲即斷線，可撥外線	1.查明接線盒位置是否潮溼 2. 是否接有太多的分機或分機品質不良逐一拆除，找出有故障的話機 3. 檢查主機(可能遭雷擊)	
不能接收來電訊息	1. 本地是否有開通來電顯示服務。	
顯示幕顯示暗淡	1. 檢查亮度調節是否設定不當 2. 檢查電池電壓是否足夠	按使用方法中的顯示幕亮度調節操作。如無效，取下電話外線，換新的1.5V電池，再重新插回電話外線試機
功能不正常 (包括來電顯示功能不正常)	檢查電池電壓是否足夠	1. 電池供電不足時，請更換電池 2. 電池供電充足，可取下電池及外線，10分鐘後再裝上電池、插上外線，重新試機

售後服務卡

謝謝您購買本產品，希望本產品能給您最好的使用體驗。
本公司將提供如下之售後服務：

1. 自購買日起，正常使用下，憑本填寫完整之售後服務卡可享有一年免費維修服務；若發生如下狀況，將依製造日期起算一年為免費服務期：

    a. 無法出示本售後服務卡；
    b. 無填寫購買日期；
    c. 無加蓋經銷店章。

2. 以下情況非屬上述之正常使用，我們仍提供最完整之主機維修服務，惟不在免費服務範圍：

    a. 非本公司之拆修或改裝，或使用暴力破壞，造成產品損害；
    b. 未依產品說明書之不當安裝或使用，或使用非本公司之零配件而導致損害；
    c. 產品條碼遭破壞而無法辨識；
    d. 遇不可抗拒之天災，如地震、雷擊、淹水等；
    e. 遇蟲害，如鼠咬、蟑螂排遺侵蝕、蟲蟻害等。

3. 消耗品、周邊零配件及贈品非屬本免費售後服務之範圍，若有相關問題，請於購買七日內，出示本售後服務卡及購買證明，至所屬經銷商進行更換，超出期限則需付費。免費服務期滿後，本公司繼續提供三年保修服務，若產生檢測、維修或零件更換之相關費用，本公司將先行與您確認，確認後始進行相關服務。
4. 若需售後服務，請與所屬經銷商聯絡以代轉交本公司處理，其間產生之運送費用，概由購買者自理。
5. 本售後服務卡僅適用於本公司或經銷商售出之商品，請妥善保存本售後服務卡，遺失恕不補發。

產品型號		購買日期	
經銷商		購買地點	
經銷商戳記			

公 司 地 址：新北市中和區中山路二段315巷6號2樓

客 服 電 話：02-22406600
公 司 網 址：www.romeocreate.com